


1 HP Deskjet 3740 series yazıcı

Bir soruya yanıt arıyorsanız, aşağıdaki konulardan birini seçin:

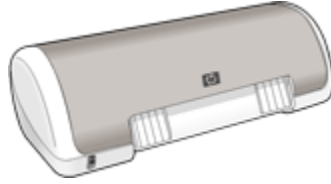

- Notlar
- Özel işlevler
- Başlarken
- Yazıcıya bağlanma
- Fotoğraf yazdırma
- Diğer belgeleri yazdırma
- Yazdırma ipuçları
- Yazıcı yazılımı
- Bakım
- Sorun giderme
- Belirtiler
- Malzemeler

2 Özel işlevler

Tebrikler! Üstün pek çok teknik özelliği olan bir HP Deskjet yazıcı satın aldınız:

- **Kullanım kolaylığı:** Kolayca takılıp kullanılabilir.
- **Kenarlıksız yazdırma:** **Kenarlıksız baskı** özelliğini kullanarak, 4 x 6 inç fotoğrafları, kağıdın tamamını kaplayacak biçimde yazdırın.
- **Yazdırmayı iptal etme:** Yazdırma işlerini ekrandaki **yazdırmayı iptal et** özelliği ile kolayca iptal ederek kağıt ve mürekkep kullanımını azaltın.
- **Mürekkep düzeyi göstergesi:** Her yazıcı kartuşundaki mürekkep miktarını, ekrandaki **mürekkep düzeyi göstergesinde** görün.
- **Yedek mürekkep modu:** Bir yazıcı kartuşunun mürekkebi bittiğinde diğer kartuşla yazdırmaya devam etmek için **Yedek mürekkep modu**'nu kullanın.



3 Başlarken




Yazıcı özellikleriyle ilgili genel bilgi için, [yazıcı özellikleri](#) sayfasına bakın.

Bir yazıcı özelliğinin tanımı için aşağıda uygun bir başlık seçin:


- Güç düğmesi ve ışığı
- Kağıt tepsisi
- Yazıcı kartuşları
- Yedek mürekkep modu

3.1 Yazıcı özellikleri


Yazıcıda yazdırma işlerinin daha kolay ve etkili biçimde yapılmasını sağlayan birçok özellik vardır.

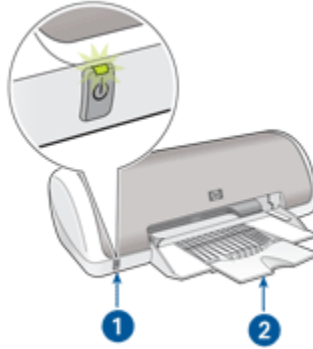

1. Güç düğmesi ve ışığı
2. Kağıt tepsisi

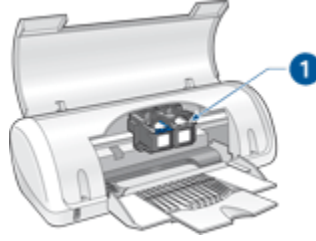

1. Yazıcı kartuşları

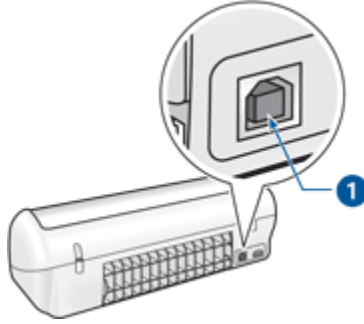

1. USB bağlantı noktası

3.2 Güç düğmesi ve ışığı

Güç düğmesi yazıcıyı açar ve kapatır. Güç düğmesine basıldıktan sonra yazıcının çalışması birkaç saniye sürebilir. Yazıcıda iş işlenirken Güç düğmesinin üzerindeki ışık yanıp söner.



1. Güç düğmesi ve ışığı



Dikkat: Yazıcıyı, her zaman Güç düğmesini kullanarak açıp kapatın. Yazıcıyı açıp kapatmak için bir güç kesici, akım regülatörü veya duvara takılan bir güç anahtarı kullanmak yazıcının bozulmasına yol açabilir.


3.3 Kağıt tepsisini

Dışa doğru açılan kağıt tepsisini yazdırılacak kağıt ve diğer malzemeleri destekler. Yazdırma işleminden önce kağıt tepsisini açın:


Kağıt tepsisini açma

Kağıt tepsisini kapatmak için aşağıdaki adımları izleyin:


1. Yazıcı kapağını kaldırın.

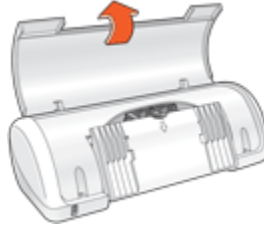


2. Kağıt tepsisini aşağı indirin.

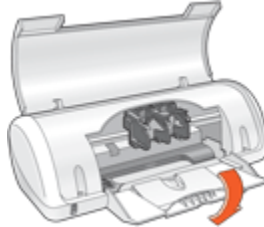

3. Tepsi uzantısını açın.

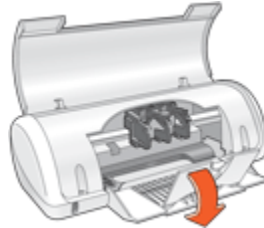


4. Yazıcı kapağını indirin.

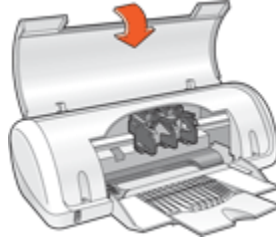

Kağıt tepsisini kullanma

Kağıt kılavuzunu sağa veya sola doğru kaydırarak farklı boyutlarda ortamlara yazdırma yapabilirsiniz. Yazıcı, yazdırılan sayfaları kağıt tepsisinin üstüne bırakır.

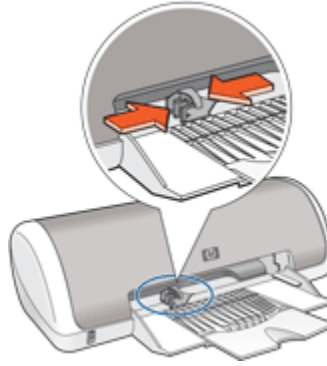

Not: Yazdırma işleminden önce **yazıcı kartuşları** takılmalıdır.

3.4 Yazıcı kartuşları

Yazıcıyla kullanılabilen iki yazıcı kartuşu mevcuttur.



1. Üç renkli yazıcı kartuşu
2. Siyah yazıcı kartuşu

Yazıcı kartuşlarını değiştirme

Yazıcı kartuşu satın alırken, yazıcı kartuşu seçim numarasına bakın.

Seçim numarasını üç yerde bulabilirsiniz:

- Seçim numarası etiketi: Değiştirdiğiniz yazıcı kartuşunun etiketine bakın.



1. Seçim numarası etiketi

- Yazıcı belgeleri: Yazıcı kartuşu seçim numaraları listesi için, yazıcıyla gelen başvuru kılavuzuna bakın.
- Yazıcı Kartuşu Sipariş Bilgileri iletişim kutusu: Yazıcı kartuşu seçim numaraları listesi için, yazıcının [Araç kutusu](#)'nu açın, **Tahmini mürekkep düzeyi** sekmesini tıklatın ve sonra **Yazıcı Kartuşu Sipariş Bilgileri** düğmesini tıklatın.

Yazıcı kartuşunun mürekkebi biterse, yazıcı [yedek mürekkep modu](#)'nda çalışabilir

Yazıcı kartuşu takmayla ilgili bilgi için, [yazıcı kartuşunu yükleme](#) sayfasına bakın.

3.5 Yedek mürekkep modu

Yedek mürekkep modunda, yazıcı yalnızca tek bir yazıcı kartuşu kullanarak çalışır. Yedek mürekkep modu, yazıcı kartuşu muhafazasından çıkarıldığında başlatılır.

Yazıcı kartuşu çıkarmayla ilgili yönergeler için, [yazıcı kartuşunu yükleme](#) sayfasına bakın.

Yedek mürekkep modu çıkışı

Yedek mürekkep modunda yazdırma, yazıcıyı yavaşlatır ve çıkışın kalitesini etkiler.

Yüklü yazıcı kartuşu	Sonuç
Siyah yazıcı kartuşu	Renkler gri tonlamalı yazdırılır.

Yüklü yazıcı kartuşu	Sonuç
Üç renkli yazıcı kartuşu	Renkler yazdırılır, ancak siyah grileşmiş olarak görünür.

Yedek mürekkep modundan çıkma

Yedek mürekkep modundan çıkmak için yazıcıya iki kartuş takın.


Yazıcı kartuşu takmayla ilgili yönergeler için, [yazıcı kartuşunu yükleme](#) sayfasına bakın.

4 Yazıcıya bağlanma

- USB

4.1 USB

Yazıcı bilgisayara bir USB (Universal Serial Bus - Evrensel Veri Yolu) kablosu ile bağlanır. Bilgisayarın bir USB kablosu kullanması için Windows 98 ya da sonraki sürümlerin çalıştırıyor olması gerekir.

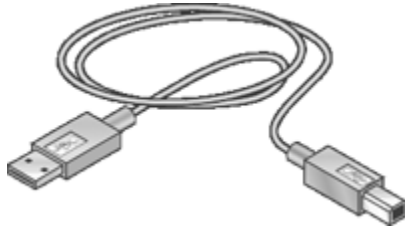

Yazıcıyı bir USB kablosuyla bağlama yönergeleri için, yazıcıyla gelen kurulum posterine bakın.

5 Fotoğraf yazdırma

Yazdırmak istediğiniz fotoğraf türünü seçin:



Beyaz kenarlıklı Beyaz kenarlıklı Kenarlıksız fotoğraflar
büyük fotoğraflar küçük fotoğraflar

Fotoğraflarınızı geliştirme

Bilgisayarın [fotoğraf yazdırma özelliklerini](#) kullanarak fotoğraflarınızı nasıl geliştireceğinizi öğrenin.

5.1 Fotoğraflarınızı geliştirme

Yazıcı yazılımı dijital fotoğrafları yazdırmayı kolaylaştırmak ve fotoğraf kalitesini yükseltmek için birçok özellik sunar:

- [PhotoREt](#) kullanarak en iyi hız ve kalite birleşimini elde edin.
- Fotoğraflarda rötuş yapmak için [HP dijital fotoğraf seçenekleri](#)'ni kullanın.
- [En fazla dpi](#) ile en iyi çözünürlüğü elde edin.
- Exif özelliği etkin yazılımınız varsa [Exif biçimli](#) bir fotoğraf yazdırın.
- Fotoğrafları yazdırırken para ve mürekkepten tasarruf etmek için [HP Gündelik Fotoğraf Kağıdı, Yarı Parlak](#) kullanın.

Dijital fotoğraflarınıza nasıl profesyonel rötuşlar yapılacağını öğrenin.

- [Siyah beyaz fotoğraf yazdırma](#).
- Fotoğraf kağıdının kenarlarını [kenarlıksız fotoğraf yazdırma](#) ile yazdırın.

Fotoğraf kağıdının kenarlarının kıvrılmasını engellemek için, [fotoğraf kağıdı saklama yönergelerini](#) kullanın.

5.2 PhotoREt

PhotoREt, en yüksek yazdırma hızı ile en iyi baskı kalitesinin mükemmel bileşimidir.

PhotoREt teknolojisini kullanarak yazdırma için aşağıdaki adımları izleyin:

1. [Yazıcı Özellikleri](#) iletişim kutusunu açın.

2. **Yazdırma Kısayolları** ya da **Kağıt/Kalite** sekmesini tıklayın.
3. **Baskı kalitesi** aşağı açılan listesinde **En iyi** seçeneğini seçin.
4. İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklayın.

5.3 HP dijital fotoğraf seçenekleri

Yazıcının, dijital fotoğraf kalitesini artırmak için çeşitli özellikleri vardır.


HP dijital fotoğraf seçenekleri iletişim kutusunu açma

HP Dijital fotoğraf seçenekleri iletişim kutusunu açmak için şu adımları izleyin:

1. **Yazıcı Özellikleri** iletişim kutusunu açın.
2. **Yazdırma Kısayolları** ya da **Kağıt/Kalite** sekmesini tıklayın ve **HP dijital fotoğraf** düğmesini tıklayın.

HP dijital fotoğraf seçenekleri iletişim kutusunu kullanma

Aşağıdaki seçenekleri ayarlamak için **HP dijital fotoğraf seçenekleri** iletişim kutusunu kullanın:

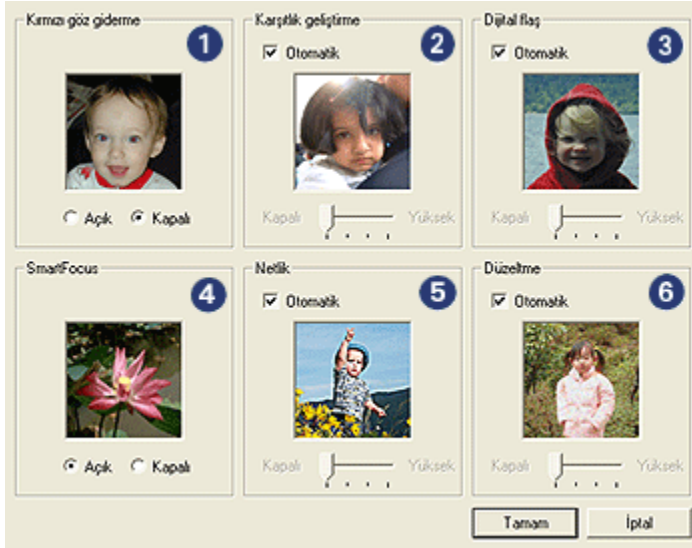

1. **Kırmızı göz giderme:** Fotoğrafta kırmızı göz sorununu azaltmak ya da gidermek için **Açık** seçeneğini tıklayın.
2. **Karşıtlık geliştirme:** Karşıtlığı tercihinize göre ayarlayın. Yazıcı sürücüsünün karşıtlığı otomatik olarak dengelemesi için **Otomatik** seçeneğini tıklayın.

3. **Dijital flaş:** Ayrıntıları belirginleştirmek için fotoğrafların karanlık alanlarındaki pozunu ayarlayın. Yazıcı sürücüsünün açıklık ve koyuluğu otomatik olarak dengelemesi için **Otomatik** seçeneğini tıklayın.
4. **SmartFocus:** Resim kalitesi ve berraklığını artırın. Yazıcı sürücüsünün görüntüyü otomatik olarak odaklaması için **Açık** seçeneğini tıklayın.
5. **Netlik:** Görüntü netliğini tercihinize göre ayarlayın. Yazıcı sürücüsünün görüntüyü otomatik olarak netleştirme seviyesini ayarlaması için **Otomatik** seçeneğini tıklayın.
6. **Düzeltilme:** Resmi yumuşatın. Yazıcı sürücüsünün görüntüyü otomatik olarak düzeltme seviyesini ayarlaması için **Otomatik** seçeneğini tıklayın.

5.4 En fazla dpi

En fazla dpi baskı kalitesi ayarı 4800 x 1200 en iyi duruma getirilmiş dpi yazdırmayı sunar.

4800 x 1200 en iyi duruma getirilmiş dpi, bu yazıcı için en yüksek kalite çözünürlüktür. Yazıcı sürücüsünde 4800 x 1200 en iyi duruma getirilmiş dpi seçildiğinde, üç renkli yazdırma kartuşu 4800 x 1200 en iyi duruma getirilmiş dpi modunda (4800 x 1200 en iyi duruma getirilmiş dpi rengine kadar ve 1200-giriş dpi) yazdırır.

4800 x 1200 en iyi duruma getirilmiş dpi modunda yazdırmak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. **Yazıcı Özellikleri** iletişim kutusunu açın.
2. **Yazdırma Kısayolları** ya da **Kağıt/Kalite** sekmesini tıklayın.

Not: **Yazdırma Kısayolları** sekmesinde, **Fotoğraf yazdırma-kenarlıksız** ya da **Fotoğraf yazdırma-beyaz kenarlıklarla** seçeneğini seçin.

3. Uygun olan aşağı açılan listeyi bulun:

Sekme	Aşağı açılan liste
Yazdırma Kısayolları	Kağıt türü
Kağıt/Kalite	Tür

Not: Baskı kalitesini her iki sekmede de ayarlamaya gerek yoktur.

4. Aşağı açılan listede uygun fotoğraf kağıdı türünü tıklayın.
5. **Baskı kalitesi** aşağı açılan listesinde **En fazla dpi** seçeneğini seçin.

Not: **En fazla dpi** ayarı geçici olarak disk alanının bir kısmını kullanır ve yavaş yazdırabilir.

- İstedığınız diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın.

5.5 Exif Baskı

Exif Baskı (Exchangeable Image File Format 2.2), dijital fotoğrafı kolaylaştıran ve yazdırılan fotoğrafların kalitesini geliştiren bir uluslararası görüntüleme standarttır. Exif Baskı özelliği olan bir dijital fotoğraf makinesi ile fotoğraf çekildiğinde, Exif Baskı poz süresi, flaş türü ve renk doygunluğu gibi bilgileri alır ve görüntünün dosyasında saklar. HP Deskjet yazıcı yazılımı daha sonra bu bilgiyi görüntüye özgü otomatik geliştirmeler yapmak için kullanır ve mükemmel fotoğraflar elde edilir.

Exif Baskı özellikli fotoğraf yazdırmak için aşağıdakiler gereklidir:

- Exif Baskı özelliğini destekleyen bir dijital fotoğraf makinesi
- Exif Baskı özelliği olan fotoğraf yazılımı

Exif Baskı-geliştirilmiş fotoğraf yazdırmak için aşağıdaki adımları izleyin:

- Exif Baskı etkin fotoğraf yazılımının yazdırmasını istediğiniz dosyayı açın.
- [Yazıcı Özellikleri](#) iletişim kutusunu açın.
- Yazdırma Kısayolları** ya da **Kağıt/Kalite** sekmesini tıklatın.

Not: **Yazdırma Kısayolları** sekmesinde, **Fotoğraf yazdırma-kenarlıksız** ya da **Fotoğraf yazdırma-beyaz kenarlıklarla** seçeneğini seçin.

- Baskı kalitesi** aşağı açılan listesinde **Normal** veya **En iyi** seçeneğini seçin.
- İsteddiğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın.

Yazıcı yazılımı, yazdırılan görüntüyü otomatik olarak en iyi duruma getirir.

5.6 Siyah beyaz fotoğrafları yazdırma

Aşağıdaki görevleri yazıcıyla yerlerine getirebilirsiniz:

- [Siyah beyaz fotoğraf yazdırma](#)
- [Renkli bir fotoğrafı siyah beyaz yazdırma](#)

Siyah beyaz fotoğraf yazdırma


Zaten siyah beyaz olan bir fotoğrafı yazdırmak için, yazdırmak istediğiniz [fotoğraf türü ve boyutu](#) için olan yönergeleri izleyin.

Renkli bir fotoğrafı siyah beyaz yazdırma

Renkli bir fotoğrafı siyah beyaz yazdırmak için şu adımları izleyin:

- [Yazıcı Özellikleri](#) iletişim kutusunu açın.

2. **Renk** sekmesini tıklayın.

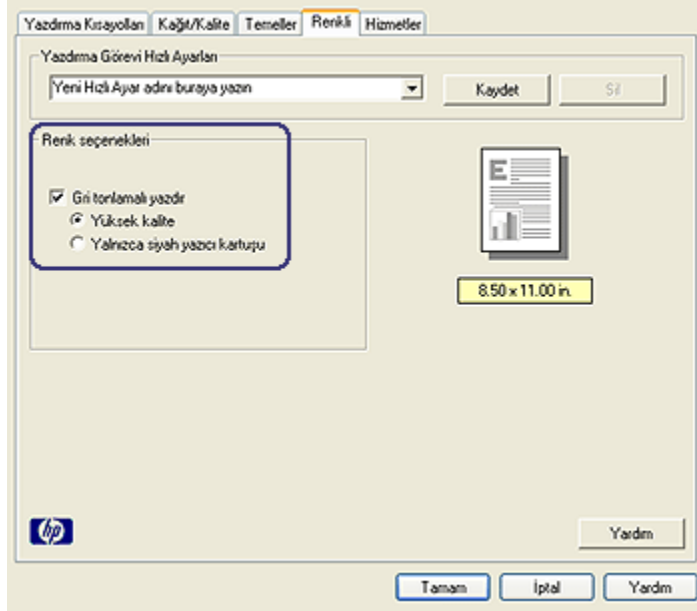

3. **Gri tonlamalı yazdır**'ı tıklayın.

4. Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

- **Yüksek kalite:** Bu seçeneği fotoğraflar ve diğer yüksek kaliteli çıktıları için kullanın.
- **Yalnızca siyah yazıcı kartuşu:** Bu seçeneği hızlı, ekonomik yazdırma için kullanın.

5. İstedığınız diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklayın.

5.7 Fotoğraf kağıdını saklama ve kullanma

HP fotoğraf kağıdınızın kalitesini korumak için şu yönergeleri izleyin.

Saklama

- Kullanılmayan fotoğraf kağıdını tekrar bağlanabilen plastik torba içinde, orijinal olarak paketlenmiş kutuda saklayın. Paketlenmiş fotoğraf kağıdını serin bir yerde düz yüzey üzerinde saklayın.
- Yazdırmaya hazır olduğunuzda, plastik torbadan sadece hemen kullanmayı planladığınız kağıdı çıkarın. Yazdırmayı bitirdiğinizde, kullanılmayan tüm fotoğraf kağıtlarını plastik torbaya geri koyun.

- Kullanılmayan fotoğraf kağıtlarını yazıcı kağıt tepsisinde bırakmayın. Kağıt kıvrılmaya başlayabilir, bu da fotoğraflarınızın kalitesini düşürür.

Kullanma

- Fotoğraf kağıdını her zaman kenarlarından tutun. Fotoğraf kağıdındaki parmak izleri baskı kalitesini düşürebilir.
- Fotoğraf kağıdının kıvrılmadığından emin olun. Fotoğraf kağıdı kıvrıldıysa, kağıdı plastik torbaya yerleştirin ve düzelene kadar yavaşça ters yöne doğru bükün. Sorun devam ederse kıvrılmamış bir fotoğraf kağıdı kullanın.

5.8 Fotoğraf yazdırırken tasarruf etme

HP Gündelik Fotoğraf Kağıdı

Fotoğraf basarken para ve mürekkep artırmak için, **HP Gündelik Foto Kağıdı, Yarı Parlak** kullanın ve **Baskı kalitesi**'ni **Normal** olarak ayarlayın.

HP Gündelik Fotoğraf Kağıdı, Yarı Parlak kaliteli fotoğrafları daha az mürekkeple oluşturmak için tasarlanmıştır.

Not: Daha kaliteli fotoğraflar için HP Premium Plus Fotoğraf Kağıdı kullanın ve **Baskı kalitesi**'ni **En iyi** ya da **En fazla dpi** olarak ayarlayın.

5.9 Beyaz kenarlıklı büyük fotoğraflar


Yönergeler

- Fotoğraf yazdırma özelliklerini kullanmayı öğrenmek için, [fotoğraflarınızı geliştirme](#) sayfasına bakın.
- Fotoğrafları yazdırırken para ve mürekkepten tasarruf etmek için **HP Gündelik Fotoğraf Kağıdı, Yarı Parlak** kullanın.
- Kullandığınız fotoğraf kağıdının düz olduğundan emin olun. Fotoğraf kağıdının kıvrılmasını engellemeye ilgili bilgi için, [fotoğraf kağıdı saklama yönergelerine](#) bakın.
- Kağıt tepsisi kapasitesini aşmayın: En fazla 15 sayfa.

Yazdırma hazırlığı

1. Kağıt kılavuzunu sola kaydırın.
2. Kağıdı, yazdırılacak yüzü aşağı dönük biçimde tepsie yerleştirin ve gidebildiği yere kadar itin.

Kağıt, tepsinin kenarından dışarı taşacaktır.

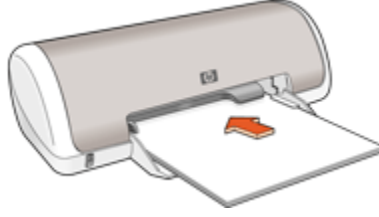

3. Kağıt kılavuzunu tam olarak kağıtların kenarına yaslayın.

Yazdırma

Not: Yazılım programınız fotoğraf yazdırma özelliği içeriyorsa, programda sağlanan yönergeleri uygulayın. Aksi taktirde, şu yönergeleri izleyin:

1. [Yazıcı Özellikleri](#) iletişim kutusunu açın.
2. **Yazdırma Kısayolları** sekmesinde, belge türü olarak **Fotoğraf yazdırma-beyaz kenarlıklarla** seçeneğini ve sonra aşağıdaki seçenekleri seçin:
 - **Baskı kalitesi:** Normal, En İyi ya da En fazla dpi
 - **Kağıt türü:** Uygun fotoğraf kağıdı türü
 - **Kağıt boyutu:** Uygun fotoğraf kağıdı boyutu
 - **Yön:** Dikey ya da Yatay
3. Fotoğrafları yazdırmak için **Tamam**'ı tıklayın.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunda gördüğünüz özelliklerle ilgili bilgi edinmek için [Bu Nedir? yardımı](#)'nı kullanın.

5.10 Beyaz kenarlıklı küçük fotoğraflar

Yönergeler

- Fotoğraf yazdırma özelliklerini kullanmayı öğrenmek için, [fotoğraflarınızı geliştirme](#) sayfasına bakın.
- Fotoğrafları yazdırırken para ve mürekkepten tasarruf etmek için [HP Gündelik Fotoğraf Kağıdı](#), [Yarı Parlak](#) kullanın.
- Kullandığınız fotoğraf kağıdının düz olduğundan emin olun. Fotoğraf kağıdının kıvrılmasını engellemeye ilgili bilgi için, [fotoğraf kağıdı saklama yönergelerine](#) bakın.
- Kağıt tepsisi kapasitesini aşmayın: En fazla 15 sayfa.

Yazdırma hazırlığı

1. Kağıt kılavuzunu sola kaydırın.
2. Fotoğraf kağıdını yazdırılacak yüzüaşağı dönük biçimde ve kısa kenarları yazıcı yönünde tepsinin sağ tarafına yerleştirin. Kağıdı yazıcının içine doğru gidebildiği kadar itin.



3. Kağıt kılavuzunu tam olarak kağıtların kenarına yaslayın.

Yazdırma

Not: Yazılım programınız fotoğraf yazdırma özelliği içeriyorsa, programda sağlanan yönergeleri uygulayın. Aksi takdirde, şu yönergeleri izleyin:

1. [Yazıcı Özellikleri](#) iletişim kutusunu açın.
2. **Yazdırma Kısayolları** sekmesinde, belge türü olarak **Fotoğraf yazdırma-beyaz kenarlıklarla** seçeneğini ve sonra aşağıdaki seçenekleri seçin:
 - **Baskı kalitesi:** Normal, En İyi ya da En fazla dpi
 - **Kağıt türü:** Uygun fotoğraf kağıdı türü
 - **Kağıt boyutu:** Uygun fotoğraf kağıdı boyutu
 - **Yön:** Dikey ya da Yatay
3. Fotoğrafları yazdırmak için **Tamam**'ı tıklayın.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunda gördüğünüz özelliklerle ilgili bilgi edinmek için [Bu Nedir? yardımı](#)'nı kullanın.

5.11 Kenarlıksız fotoğraflar

Yönergeler

- Kenarlıksız fotoğraf bastırmak için, 0.5 inç etiketli (10 x 15 cm, 1.25 cm etiketli) 4 x 6 inç fotoğraf kağıdı kullanın; fotoğraf üç kenarı kenarlıksız olarak ve baskının tamamen kenarlıksız olması için yırttığınız alt kenardaki küçük kenarla bastırılır.
- Fotoğraf yazdırma özelliklerini kullanmayı öğrenmek için, [fotoğraflarınızı geliştirme](#) sayfasına bakın.

- Fotoğrafları yazdırırken para ve mürekkepten tasarruf etmek için [HP Gündelik Fotoğraf Kağıdı](#), [Yarı Parlak](#) kullanın.
- Kullandığınız fotoğraf kağıdının düz olduğundan emin olun. Fotoğraf kağıdının kıvrılmasını engellemeye ilgili bilgi için, [fotoğraf kağıdı saklama yönergelerine](#) bakın.
- Kenarlıksız fotoğrafları [yedek mürekkep modu](#)'ndayken yazdırmayın. Her zaman yazıcıya yerleştirilmiş iki yazıcı kartuşunuz olsun.
- Kağıt tepsisi kapasitesini aşmayın: En fazla 15 sayfa.

Yazdırma hazırlığı

1. Kağıt kılavuzunu sola kaydırın.
2. Fotoğraf kağıdını yazdırılacak yüzü aşağı dönük biçimde ve kısa kenarları yazıcı yönünde tepsinin sağ tarafına yerleştirin. Çıkarılabilir şeritli bir fotoğraf kağıdı kullanıyorsanız, şeridin yazıcıdan dışarı doğru baktığından emin olun. Kağıdı yazıcının içine doğru gidebildiği kadar itin.



3. Kağıt kılavuzunu tam olarak kağıtların kenarına yaslayın.

Yazdırma


Not: Yazılım programınız fotoğraf yazdırma özelliği içeriyorsa, programda sağlanan yönergeleri uygulayın. Aksi takdirde, şu yönergeleri izleyin:

1. [Yazıcı Özellikleri](#) iletişim kutusunu açın.
2. **Yazdırma Kısayolları** sekmesinde, belge türü olarak **Fotoğraf yazdırma-kenarlıksız** seçeneğini ve sonra aşağıdaki seçenekleri seçin:
 - **Baskı kalitesi:** Normal, En İyi ya da En fazla dpi
 - **Kağıt türü:** Uygun fotoğraf kağıdı türü
 - **Kağıt boyutu:** Uygun fotoğraf kağıdı boyutu
 - **Yön:** Dikey ya da Yatay
3. Fotoğrafları yazdırmak için **Tamam**'ı tıklatın.

Koparma ucu 4 x 6 inç fotoğraf kağıdına yazdırdığınızda, koparma bantları çıkarıldıktan sonra çıkışınız tamamen kenarlıksız olur.



Çıkarılabilir şeritleri olmayan 4 x 6 inç fotoğraf kağıdına yazdırdığınızda, çıkışınızın altı kenarlıklı kalırken, diğer üç yanı kenarlıksız olur.

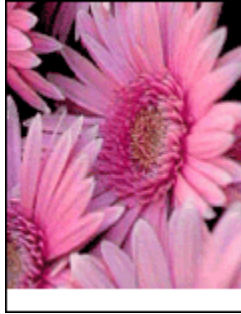

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunda gördüğünüz özelliklerle ilgili bilgi edinmek için [Bu Nedir? yardımı](#)'nı kullanın.

6 Diğer belgeleri yazdırma



E-posta



Mektuplar



Belgeler



Zarflar



Etiketler



Broşürler



Tebrik kartları



Asetatlar



Dizin kartları



Ütüyle aktarma

Yazdırma ipuçları

Bu [yazdırma ipuçlarını](#) kullanarak çıktılarınızın kalitesini yükseltirken masraf ve emeğinizi azaltın.

Yazıcı yazılımı

[Yazıcı yazılımı](#) ile ilgili bilgi edinin.

6.1 E-posta

Yönergeler

Kağıt tepsisi kapasitesini aşmayın: En fazla 80 sayfa.

Yazdırma hazırlığı

1. Kağıt kılavuzunu sola kaydırın.
2. Kağıdı, yazdırılacak yüzü aşağı dönük biçimde tepsiye yerleştirin ve gidebildiği yere kadar itin.

Kağıt, tepsinin kenarından dışarı taşacaktır.



3. Kağıt kılavuzunu tam olarak kağıtların kenarına yaslayın.

Yazdırma

1. [Yazıcı Özellikleri](#) iletişim kutusunu açın.
2. **Yazdırma Kısıyolları** sekmesinde, **Genel gündelik yazdırma** ya da **Hızlı/ekonomik yazdırma** seçeneğini tıklatın ve sonra aşağıdaki yazdırma ayarlarını belirleyin:
 - **Kağıt boyutu:** Uygun kağıt boyutu
 - **Kağıt türü:** Düz kağıt
 - **Baskı kalitesi** ayarını gerektiği gibi seçin:
3. İstedığınız diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunda gördüğünüz özelliklerle ilgili bilgi edinmek için [Bu Nedir? yardımı](#)'nı kullanın.

6.2 Mektuplar

Yönergeler

- Zarf yazdırmayla ilgili bilgi için, [zarflar](#) sayfasına bakın.
- Kağıt tepsisi kapasitesini aşmayın: En fazla 80 sayfa.

Yazdırma hazırlığı

1. Kağıt kılavuzunu sola kaydırın.
2. Kağıdı, yazdırılacak yüzü aşağı dönük biçimde tepsiye yerleştirin ve gidebildiği yere kadar itin.

Kağıt, tepsinin kenarından dışarı taşacaktır.



3. Kağıt kılavuzunu tam olarak kağıtların kenarına yaslayın.

Yazdırma

1. [Yazıcı Özellikleri](#) iletişim kutusunu açın.
2. **Yazdırma Kısayolları** sekmesinde, **Genel gündelik yazdırma** seçeneğini tıklayın ve sonra aşağıdaki yazdırma ayarlarını belirleyin:
 - **Kağıt boyutu:** Uygun kağıt boyutu
 - **Kağıt türü:** Düz kağıt
 - **Baskı kalitesi** ayarını gerektiği gibi seçin:
3. İstedığınız diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklayın.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunda gördüğünüz özelliklerle ilgili bilgi edinmek için [Bu Nedir? yardımı](#)'nı kullanın.

6.3 Belgeler

Yönergeler

- Taslak belgeler için, [Hızlı/ekonomik yazdırmayı](#) kullanın.
- Kağıt tepsisi kapasitesini aşmayın: En fazla 80 sayfa.

Yazdırma hazırlığı

1. Kağıt kılavuzunu sola kaydırın.
2. Kağıdı, yazdırılacak yüzü aşağı dönük biçimde tepsiye yerleştirin ve gidebildiği yere kadar itin.

Kağıt, tepsinin kenarından dışarı taşacaktır.



3. Kağıt kılavuzunu tam olarak kağıtların kenarına yaslayın.

Yazdırma

1. **Yazıcı Özellikleri** iletişim kutusunu açın.
2. **Yazdırma Kısayolları** sekmesinde, **Genel gündelik yazdırma** seçeneğini tıklatın ve sonra aşağıdaki yazdırma ayarlarını belirleyin:
 - **Kağıt boyutu:** Uygun kağıt boyutu
 - **Kağıt türü:** Düz kağıt
 - **Baskı kalitesi** ayarını gerektiği gibi seçin:
3. İstedığınız diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunda gördüğünüz özelliklerle ilgili bilgi edinmek için [Bu Nedir? yardımı](#)'nı kullanın.

6.4 Zarflar

Yönergeler

- Aşağıdaki özelliklere sahip zarfları kullanmayın:
 - Kopçalı ya da pencereli
 - Kalın, eğri ya da kıvrık kenarlı
 - Parlak ya da kabartmalı
 - Kırıksık, yırtık ya da başka şekilde zarar görmüş
- Kağıt tepsisine koymadan önce zarfların kenarlarını aynı hizaya getirin.
- Kağıt tepsi kapasitesini aşmayın: En çok 10 zarf.

Yazdırma hazırlığı

1. Kağıt kılavuzunu sola kaydırın.
2. Zarfları yazdırılacak tarafları aşağıya ve kapakları sola doğru bakacak şekilde Giriş tepsisinde sağa doğru yerleştirin. Zarfları yazıcının içine doğru gidebildiği kadar itin.



3. Kağıt kılavuzunu tam olarak zarfların kenarına yaslayın.

Yazdırma

1. **Yazıcı Özellikleri** iletişim kutusunu açın.
2. **Kağıt/Kalite** sekmesini tıklayın ve sonra aşağıdaki yazdırma ayarlarını belirtin:
 - **Boyut:** Uygun zarf boyutu
 - **Tür:** Düz kağıt
3. İstedığınız diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklayın.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunda gördüğünüz özelliklerle ilgili bilgi edinmek için **Bu Nedir? yardımı**'ni kullanın.


6.5 Etiketler

Yönergeler

- Yalnızca inkjet yazıcılarda kullanılmak üzere özel olarak üretilmiş etiketler kullanın.
- Eksiksiz etiket kağıtlarını kullanın.
- Etiketlerin yapışkan, kırışık veya arkalarındaki koruyucu tabakadan sıyrılmış olmadıklarından emin olun.
- Kağıt tepsisi kapasitesini aşmayın: En fazla 15 etiket kağıdı (yalnızca Letter veya A4 boyutlu kağıtlar kullanın)

Yazdırma hazırlığı

1. Kağıt kılavuzunu sola kaydırın.
2. Etiket kağıtlarını ayırmak için kenarlarını havalandırın ve sonra hizalayın.
3. Etiketleri, yazdırılacak yüzü aşağı dönük biçimde tepsiye yerleştirin ve gidebildiği yere kadar itin.

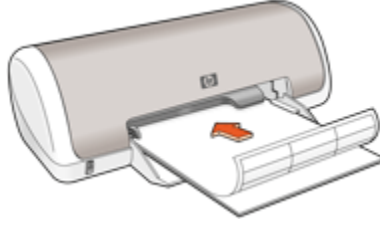

4. Kağıt kılavuzlarını sayfaların kenarına tam olarak yaslayın.

Yazdırma

1. [Yazıcı Özellikleri](#) iletişim kutusunu açın.
2. **Yazdırma Kısayolları** sekmesinde, **Genel gündelik yazdırma** ya da **Hızlı/ekonomik yazdırma** seçeneğini tıklatın ve sonra aşağıdaki yazdırma ayarlarını belirleyin:
 - **Kağıt boyutu:** Uygun kağıt boyutu
 - **Kağıt türü:** Düz kağıt
 - **Baskı kalitesi** ayarını gerektiği gibi seçin:
3. İstedığınız diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunda gördüğünüz özelliklerle ilgili bilgi edinmek için [Bu Nedir? yardımı](#)'nı kullanın.


6.6 Broşürler

Yönergeler

- Mükemmel sonuçlar için HP Broşür ve El İlanı Kağıdı kullanın.
- Kağıt tepsisi kapasitesini aşmayın: En fazla 30 sayfa.

Yazdırma hazırlığı

1. Kağıt kılavuzunu sola kaydırın.
 2. Kağıdı, yazdırılacak yüzü aşağı dönük biçimde tepsiye yerleştirin ve gidebildiği yere kadar itin.
- Kağıt, tepsinin kenarından dışarı taşacaktır.

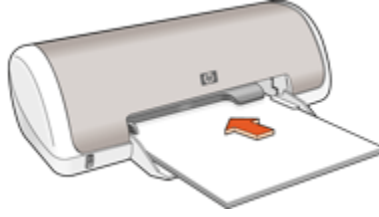

3. Kağıt kılavuzunu tam olarak kağıtların kenarına yaslayın.

Yazdırma

1. [Yazıcı Özellikleri](#) iletişim kutusunu açın.
2. **Yazdırma Kısıyolları** sekmesinde, **Genel gündelik yazdırma** seçeneğini tıklatın ve sonra aşağıdaki yazdırma ayarlarını belirleyin:
 - **Kağıt boyutu:** Uygun kağıt boyutu
 - **Kağıt türü:** Uygun broşür kağıdı türü
 - **Baskı kalitesi** ayarını gerektiği gibi seçin:
3. İsteddiğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunda gördüğünüz özelliklerle ilgili bilgi edinmek için [Bu Nedir? yardımı](#)'nı kullanın.

6.7 Tebrik kartları

Yönergeler

- Önceden katlanmış kartları kağıt tepsisine koymadan önce açın.
- Mükemmel sonuçlar için HP Tebrik Kartı Kağıdı kullanın.
- Kağıt tepsisi kapasitesini aşmayın: En fazla 20 kart

Yazdırma hazırlığı

1. Kağıt kılavuzunu sola kaydırın.
2. Tebrik kartları statik elektrikten dolayı birbirine yapışmış olabileceğinden bunları ayırmak için kenarlarından yelpazeleyip, kenarları aynı hizaya getirin.
3. Tebrik kartlarını yazdırılacak taraf aşağı gelecek şekilde kağıt tepsisine yerleştirin. Kartları gidebildiği kadar yazıcının içine doğru itin.



4. Kağıt kılavuzunu tam olarak kağıtların kenarına yaslayın.

Yazdırma

Not: Yazılım programınız tebrik kartı yazdırma özelliği içeriyorsa, programda sağlanan yönergeleri uygulayın. Aksi takdirde aşağıdaki yönergeleri izleyin.

1. [Yazıcı Özellikleri](#) iletişim kutusunu açın.
2. **Kağıt/Kalite** sekmesini tıklayın ve sonra aşağıdaki yazdırma ayarlarını belirtin:
 - **Boyut:** Uygun kart boyutu
 - **Tür:** Uygun kart türü
 - **Baskı kalitesi** ayarını gerektiği gibi seçin:
3. İstedığınız diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklayın.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunda gördüğünüz özelliklerle ilgili bilgi edinmek için [Bu Nedir? yardımı](#)'nı kullanın.


6.8 Asetatlar

Yönergeler

- Mükemmel sonuçlar için, HP Premium Inkjet Asetat Film kullanın.
- Kağıt tepsisi kapasitesini aşmayın: En fazla 20 asetat.

Yazdırma hazırlığı

1. Kağıt kılavuzunu sola kaydırın.
2. Asetatları yazdırılacak tarafları aşağı gelecek ve yapışkan şerit yukarı ve yazıcıya doğru bakacak şekilde tepsiye yerleştirin

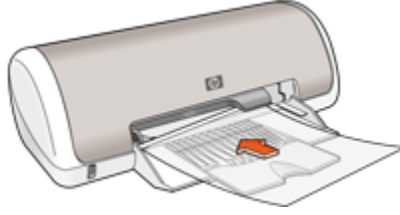

3. Asetatları dikkatli bir biçimde ileri doğru, yapışkan bantlar birbirinin üzerine gelmeyecek şekilde itin.
4. Kağıt kılavuzlarını asetatların kenarına tam olarak yaslanacak şekilde kaydırın.

Yazdırma

1. [Yazıcı Özellikleri](#) iletişim kutusunu açın.
2. **Yazdırma Kısayolları** sekmesinde, **Genel gündelik yazdırma** seçeneğini tıklatın ve sonra aşağıdaki yazdırma ayarlarını belirleyin:
 - **Kağıt boyutu:** Uygun kağıt boyutu
 - **Kağıt türü:** Uygun asetat film
 - **Baskı kalitesi** ayarını gerektiği gibi seçin:
3. İstedığınız diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunda gördüğünüz özelliklerle ilgili bilgi edinmek için [Bu Nedir? yardımı](#)'nı kullanın.

6.9 Dizin kartları ve diğer küçük ortamlar

Yönergeler

- Yalnızca yazıcının kağıt boyutu özelliklerine uygun kartlar ve küçük boyutlu ortamlar kullanın. Belirtiler için, yazıcı ile birlikte verilen başvuru kılavuzuna bakın.
- Kağıt tepsisi kapasitesini aşmayın: En fazla 20 kart

Yazdırma hazırlığı

1. Kağıt kılavuzunu sola kaydırın.
2. Kartları yazdırılacak tarafları aşağı gelecek ve kısa taraflardan biri yazıcıya doğru bakacak şekilde tepside sağ tarafa yerleştirin. Kartları gidebildiği kadar yazıcının içine doğru itin.



3. Kağıt kılavuzunu tam olarak kağıtların kenarına yaslayın.

Yazdırma

1. [Yazıcı Özellikleri](#) iletişim kutusunu açın.
2. **Kağıt/Kalite** sekmesini tıklatın ve sonra aşağıdaki yazdırma ayarlarını belirtin:
 - **Boyut:** Uygun kağıt boyutu
 - **Tür:** Uygun kağıt türü
 - **Baskı kalitesi** ayarını gerektiği gibi seçin:
3. İstedığınız diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunda gördüğünüz özelliklerle ilgili bilgi edinmek için [Bu Nedir? yardımı](#)'nı kullanın.

6.10 Ütüyle aktarma

Yönergeler

- Mükemmel sonuçlar için HP Ütüyle Aktarma kağıtlarını kullanın.
- Yansıtılmış görüntü yazdırılırken, metin ve resimler, ekrandaki görüntülerinin yatay olarak tersine çevrilirler.



- Kağıt tepsisi kapasitesini aşmayın: En fazla 10 ütüyle aktarma kağıdı

Yazdırma hazırlığı

1. Kağıt kılavuzunu sola kaydırın.
2. Ütüyle aktarma kağıtlarını yazdırılacak tarafları aşağıya gelecek şekilde kağıt tepsisine yerleştirin ve gidebildiği yere kadar yazıcının içine itin.

Kağıt, tepsinin kenarından dışarı taşacaktır.



3. Kağıt kılavuzunu tam olarak kağıtların kenarına yaslayın.

Yazdırma

Not: Yazılım programınızda ütüyle aktarma özelliği varsa, yazılımla birlikte verilen yönergeleri uygulayın. Aksi takdirde aşağıdaki yönergeleri izleyin.

1. **Yazıcı Özellikleri** iletişim kutusunu açın ve aşağıdaki ayarları seçin:
2. **Kağıt/Kalite** sekmesini tıklayın ve sonra aşağıdaki yazdırma ayarlarını belirtin:
 - **Boyut:** Uygun kağıt boyutu
 - **Tür:** Düz kağıt
 - **Baskı kalitesi:** Normal veya En iyi
3. **Temeller** sekmesini tıklayın ve sonra aşağıdaki yazdırma ayarlarını belirleyin:
 - **Yön:** Yansıtılmış görüntü
4. İstedığınız diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklayın.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunda gördüğünüz özelliklerle ilgili bilgi edinmek için [Bu Nedir? yardımı](#)'nı kullanın.

7 Yazdırma ipuçları

Zaman kazanın

- [Yazdırma kısayolları](#) sekmesini kullanın.
- Sıklıkla yazdırdığınız belgeler için [yazdırma görevi hızlı ayarları](#) oluşturun.
- Sık kullandığınız seçenekler için [yazıcı varsayılan ayarlarını](#) ayarlayın.
- [Arkadan öne](#) yazdırın.

Tasarruf edin


- [Hızlı/ekonomik yazdırmayı](#) kullanın.
- Fotoğrafları yazdırırken para ve mürekkepten tasarruf etmek için [HP Gündelik Fotoğraf Kağıdı](#) kullanın.

Çıktıların kalitesini artırın

- Belgeyi yazdırmadan önce [önizleme](#) yapın.
- Doğru [kağıt türünü](#) seçin.
- Doğru [baskı kalitesini](#) seçin.
- [Özel boyutta](#) bir kağıda yazdırın

7.1 Yazdırma kısayolları

Yazdırma Kısayolları sekmesi yazdırmak istediğiniz dosya için yazdırma seçeneklerini ayarlamanızı kolaylaştırır.

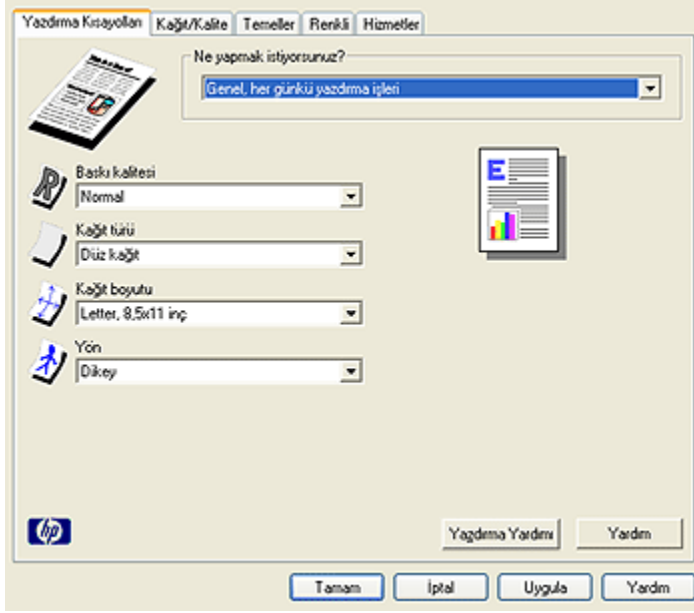

Aşağıdaki yazdırma görevleri için **Yazdırma Kısayolları** sekmesini kullanın:

- Genel gündelik yazdırma
- Kenarlıksız fotoğraf yazdırma
- Beyaz kenarlıklı fotoğraf yazdırma
- Hızlı/ekonomik yazdırma

7.1.1 Genel gündelik yazdırma

Hızlı yazdırmak için **Genel gündelik yazdırma**'yı kullanın.

- Belgeler
- E-posta

7.2 Hızlı/ekonomik yazdırma

Taslak kaliteli çıktıları hızlı bir şekilde üretmek için Hızlı/ekonomik yazdırmayı kullanın.

Hızlı/ekonomik yazdırmayı kullanmak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. **Yazıcı Özellikleri** iletişim kutusunu açın.

2. **Yazdırma Kısayolları** sekmesini seçin ve sonra aşağı açılan listeden **Hızlı/ekonomik yazdırma**'yı tıklayın.
3. Kullanmak istediğiniz yazdırma ayarlarını belirleyin.
4. Yazdırma ayarlarını belirttikten sonra, **Tamam** düğmesini tıklayın.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunda gördüğünüz özelliklerle ilgili bilgi edinmek için [Bu Nedir? yardımı](#)'nı kullanın.

7.3 Yazdırma görevi hızlı ayarları

Sık kullandığınız yazdırma ayarları ile yazdırmak için yazdırma görevi hızlı ayarlarını kullanın.


Örneğin sık sık zarf yazdırıyorsanız, genellikle zarflarda kullandığınız kağıt boyutu, baskı kalitesi ve yön ayarını içeren bir yazdırma görevi oluşturabilirsiniz. Yazdırma görevini oluşturduktan sonra, zarf yazdıracağınız zaman ayarları tek tek yapmak yerine, bu görevi seçmeniz yeterli olacaktır.

Kendi yazdırma görevinizi oluşturabilir ya da **Yazdırma Görevi Hızlı Ayarları** listesinden bir görev seçebilirsiniz.

Yazdırma görevi hızlı ayarı kullanma

Yazdırma görevi hızlı ayarı kullanmak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. **Yazıcı Özellikleri** iletişim kutusunu açın.
2. Kullanmak istediğiniz yazdırma görevini aşağı açılan listeden seçin.

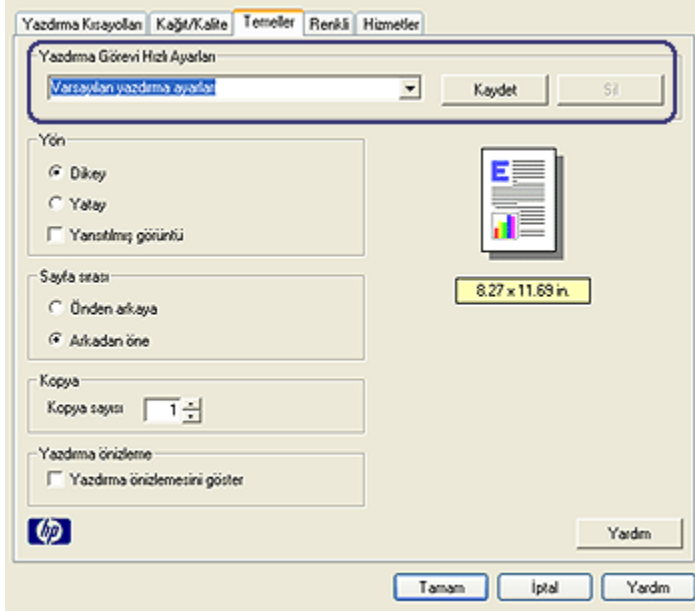

3. **Tamam** düğmesini tıklayın.

Not: Varsayılan yazdırma ayarlarını geri yüklemek için, **Yazdırma görevi hızlı ayarları** aşağı açılan listesinden **Varsayılan Yazdırma Ayarları**'nı seçip **Tamam** düğmesini tıklayın.

Yazdırma görevi hızlı ayarı oluşturma

Yazdırma görevi hızlı ayarı oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyin:

Not: Yazıcı yazılımı en fazla 25 yazdırma görevi hızlı ayarı kaydedebilir.

1. **Yazıcı Özellikleri** iletişim kutusunu açın.
2. Yeni yazdırma görevine eklemek istediğiniz seçenekleri belirleyin.
3. Yeni yazdırma görevi için **Yazdırma Görevi Hızlı Ayarları** aşağı açılan listesine bir ad yazın ve **Kaydet** düğmesini tıklayın.

Yazdırma görevi hızlı ayarı aşağı açılan listeye eklenir.

Not: Yazdırma görevine daha fazla seçenek eklerseniz, yazdırma görevini yeniden adlandırmanız ve sonra **Tamam** düğmesini tıklatmanız gerekir.

Yazdırma görevi hızlı ayarını silme

Yazdırma görevi hızlı ayarını silmek için aşağıdaki adımları izleyin:

1. **Yazıcı Özellikleri** iletişim kutusunu açın.
2. Silmek istediğiniz yazdırma görevini aşağı açılan listeden seçin ve **Sil** düğmesini tıklayın.

Not: Bazı yazdırma görevi hızlı ayarları silinemez.


7.4 Yazıcının varsayılan ayarlarını ayarlama

Yazıcı **Yazıcı Özellikleri** iletişim kutusunu açıp başka ayarlar belirtmediğiniz sürece tüm belgeler için varsayılan ayarları kullanır.

Yazdırırken zaman kazanmak için, yazıcı varsayılan ayarlarını sıklıkla kullandığınız seçeneklere ayarlayın. Böylece, yazıcıyı her kullandığınızda seçenekleri belirtmek zorunda kalmazsınız.

Yazıcı varsayılan ayarlarını değiştirmek için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Yazıcı görev tepsisi simgesini tıklayın.

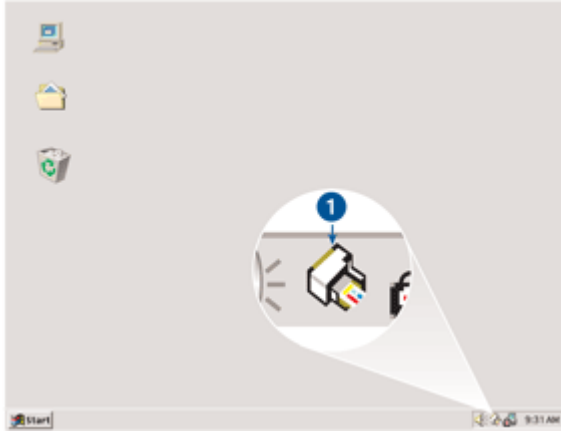

1. Yazıcı görev tepsisi simgesi

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu görüntülenir.

2. Varsayılan ayarlar olarak kullanmak istediğiniz seçenekleri belirleyin.
3. **Tamam** düğmesini tıklayın.

Yaptığınız her yazdırma işinde yeni ayarların kullanılacağını bildiren bir iletişim kutusu görüntülenir. Bu iletişim kutusunu bir daha görmek istemiyorsanız, **Bu iletiyi bir daha gösterme** öğesini seçin.


4. Yeni varsayılan yazdırma ayarlarını kaydetmek için **Tamam** düğmesini tıklatın.

7.5 Sayfa sırasını ayarlama

Sayfa sırasını ayarlamak belgenizin yazdırılacağı sırayı belirler. Genellikle bu tamamlandığında, belgenin tamamen ön yüzü aşağıya bakacak şekilde olması için ilk sayfasının en son yazdırılması uygun olur.

Sayfa sırasını ayarlamak için şu adımları izleyin:

1. **Yazıcı Özellikleri** iletişim kutusunu açın.
2. **Temeller** sekmesini tıklatın.

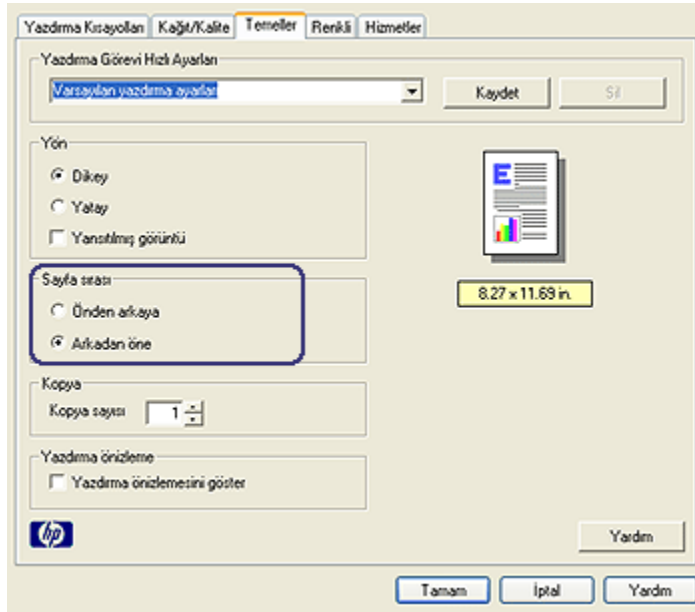

3. Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

- **Arkadan öne**: Belgenin ilk sayfasını en son yazdırır. Yazdırılan sayfaları yeniden yazdırmanız gerekmediğinden zaman kazandırır. Çoğu yazdırma işi için uygun ayar budur.
- **Önden arkaya**: Belgenin ilk sayfasını ilk yazdırır.

4. İstedığınız diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın.


Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunda gördüğünüz özelliklerle ilgili bilgi edinmek için [Bu Nedir? yardımı](#)'nı kullanın.

7.6 Baskı önizleme

Yazdırırken zaman ve paradan tasarruf etmek için, yazdırmadan önce belgeyi bilgisayarınızda önizleyin. Baskı önizleme isteğiniz şekilde görünmüyorsa, önizleme penceresini kapatın ve belgenizde gerekli düzeltmeleri yapın.

Belgeyi önizlemek için şu adımları izleyin:

1. **Yazıcı Özellikleri** iletişim kutusunu açın.
2. **Temeller** sekmesini tıklayın.

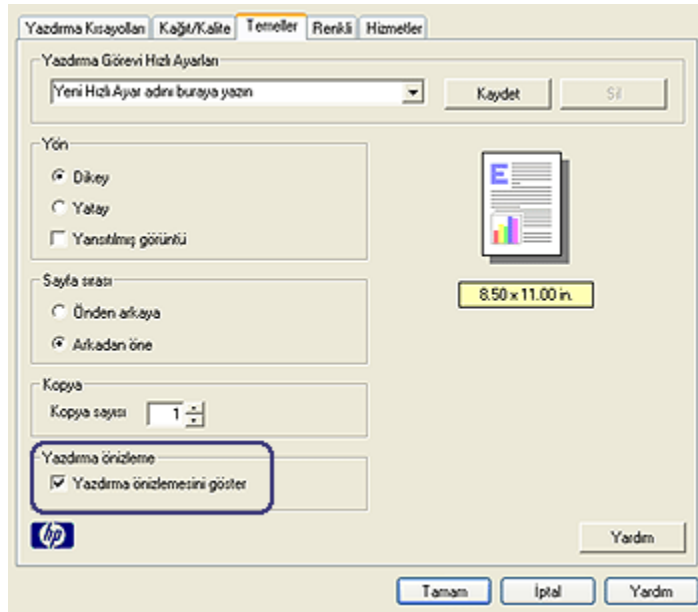

3. **Yazdırma önizlemesini göster** onay kutusunu seçin.
4. İstedığınız diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklayın.
Belge yazdırılmadan önce, bir önizleme görünür.
5. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Belgeyi yazdırmak için **Dosya, HP Deskjet'e Yazdır**'ı tıklayın.
 - Yazdırma işini iptal etmek için **Dosya** ve sonra **Yazdırma İptal**'i tıklayın.
Belgeyi tekrar yazdırmadan önce yazdırma ayarlarını gerektiği gibi ayarlayın.

7.7 Kağıt türünü seçme

Özel bir kağıt türü seçmek için aşağıdaki adımları izleyin:

1. **Yazıcı Özellikleri** iletişim kutusunu açın.
2. **Yazdırma Kısayolları** ya da **Kağıt/Kalite** sekmesini tıklayın.
3. Uygun olan aşağı açılan listeyi bulun:

Sekme	Aşağı açılan liste
Yazdırma Kısayolları	Kağıt türü
Kağıt/Kalite	Tür

Not: Kağıt türünü her iki sekmede de ayarlamanıza gerek yoktur.

4. Aşağı açılan listede kağıt türünü tıklayın.
5. İsteddiğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklayın.

7.8 Baskı kalitesini seçme

Baskı kalitesini seçmek için aşağıdaki adımları izleyin:

1. **Yazıcı Özellikleri** iletişim kutusunu açın.
2. **Yazdırma Kısayolları** ya da **Kağıt/Kalite** sekmesini tıklayın.
3. **Baskı kalitesi** aşağı açılan listesinde aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

Not: **Yazdırma Kısayolları** sekmesinde bulunan baskı kalitesi seçenekleri yazdırdığınız belge türüne bağlı olarak değişir.

- **FastDraft**: En az mürekkebi kullanarak en hızlı yazdırmayı sağlar.
- **Hızlı Normal**: Normal moddan hızlı olarak ve FastDraft'tan daha kaliteli olarak yazdırır.
- **Normal**: Baskı kalitesi ve hız arasında en iyi dengeyi sağlar. Çoğu belge için uygun ayardır.
- **En iyi**: Yüksek kalitede yazdırma sağlar.
- **En fazla dpi**: Yüksek kalitede yazdırma sağlar, ancak yazdırmak için En iyi modundan daha uzun süre ve büyük sabit disk alanı gerektirir.

7.9 Özel kağıt boyutu ayarlama

Özel kağıt boyutuna yazdırmak için **Özel kağıt boyutu** iletişim kutusunu kullanın.

Özel kağıt boyutu tanımlama

Özel kağıt boyutu tanımlamak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. **Yazıcı Özellikleri** iletişim kutusunu açın.
2. **Kağıt/Kalite** sekmesini tıklatın.
3. **Özel** düğmesini tıklatın.

Özel kağıt boyutu iletişim kutusu görüntülenir.

Ad: Özel 1 [Kaydet]

Kağıt boyutu

Genişlik: 8.5

Uzunluk: 14.0

Birim: ☒ İnç ☐ Milimetre

[Tamam] [İptal]

4. **Ad** aşağı açılan listesinden özel bir kağıt boyutu adı tıklatın.
5. Kağıt boyutlarını **Genişlik** ve **Uzunluk** kutularına yazın.
Her kutunun altında en küçük ve en büyük kağıt boyutları görünür.
6. Ölçü birimini tıklatın: **İnç** veya **Milimetre**.
7. Özel kağıt boyutunu kaydetmek için **Kaydet** düğmesini tıklatın.
8. **Özel kağıt boyutu** iletişim kutusundan çıkmak için **Tamam** düğmesini tıklatın.

8 Yazıcı yazılımı

Aşağıdaki yazılım özelliklerinin nasıl kullanılacağını öğrenin:

- Yazdırma seçeneklerini belirlemek için [Yazıcı Özellikleri](#) iletişim kutusunu kullanın.
- Yazdırma ayarlarını hızlı bir şekilde belirlemek için [Yazdırma Kısayolları](#)'nı kullanın.
- Belirli yazdırma seçenekleriyle ilgili daha fazla bilgi almak için [Bu Nedir? yardımı](#)'nı kullanın.
- Yararlı bilgileri görüntülemek için [Aygıt Durumu penceresi](#)'ni kullanın.

8.1 Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu

Yazıcı, bilgisayarınıza yüklenen yazılım ile kontrol edilir. Bir belge için yazdırma ayarlarını değiştirmek istediğinizde *yazıcı sürücüsü* olarak da bilinen yazıcı yazılımını kullanın.

Yazdırma ayarlarını değiştirmek için, **Yazıcı Özellikleri** iletişim kutusunu açın.

Yazıcı Tercihleri iletişim kutusu


Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu **Yazdırma Tercihleri** iletişim kutusu olarak da adlandırılır.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açmak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Yazdırmak istediğiniz dosyayı açın.
2. **DosyaYazdır**'ı tıklattıktan sonra **Özellikler**'i veya **Tercihler**'i seçin.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu görüntülenir.

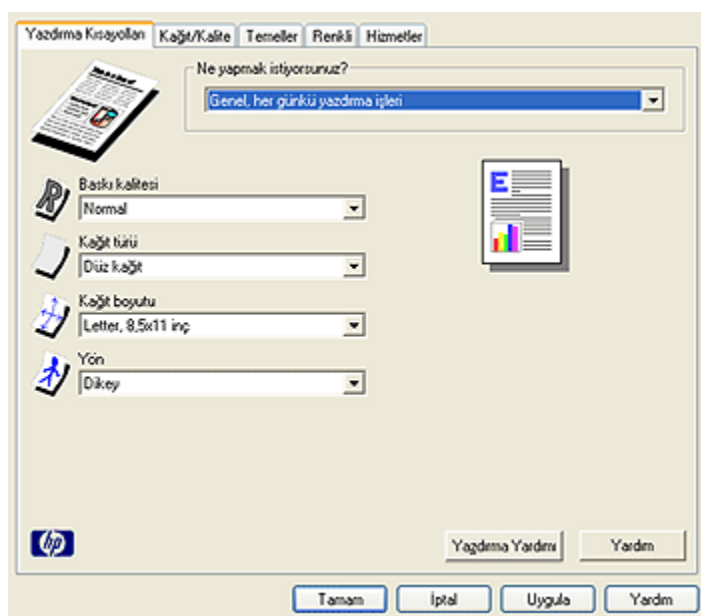

Bu Nedir? yardımı

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunda gördüğünüz özelliklerle ilgili bilgi edinmek için [Bu Nedir? yardımı](#)'nı kullanın.

8.2 Bu Nedir? yardımı

Yazdırma seçenekleriyle ilgili daha fazla bilgi almak için **Bu Nedir? yardımı**'nı kullanın.

1. İmleci hakkında daha fazla bilgi edinmek istediğiniz özelliğin üzerine götürün.
2. Fareyi sağ tıklayın.


Bu Nedir? kutusu görünür.

3. İmleci **Bu Nedir?** kutusunun üzerine götürün ve sol fare düğmesine basın.
Özelliğin bir açıklaması görünür.



8.3 Aygıt Durumu penceresi

Aygıt Durumu penceresi yazıcı her dosya yazdırıldığında görünür.

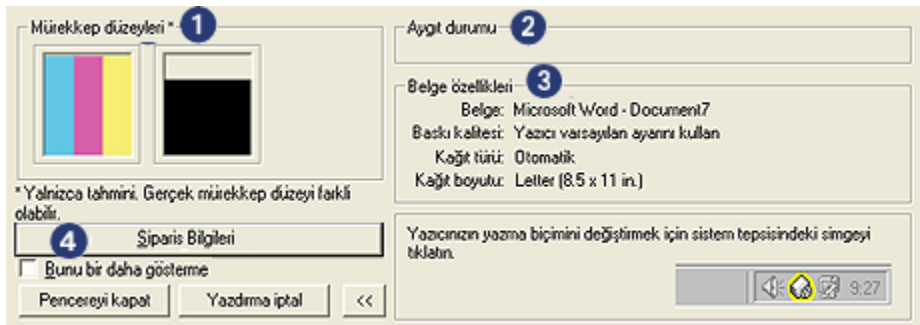

Aşağıdaki öğeler **Aygıt Durumu penceresinde** görünür:

1. **Mürekkep düzeyleri:** Yazıcı kartuşlarındaki yaklaşık mürekkep miktarı.
2. **Aygıt durumu:** Yazıcının durumu. Örneğin, **Biriktiriliyor** ya da **Yazdırılıyor**.
3. **Belge özellikleri:** Geçerli yazdırma işiyle ilgili bilgiler:
 - **Belge:** Yazdırılmakta olan belgenin adı
 - **Baskı kalitesi:** Kullanılan baskı kalitesi ayarı

- **Kağıt türü:** Kullanılan kağıt türü
 - **Kağıt boyutu:** Kullanılan kağıt boyutu
4. **Sipariş bilgileri:** HP Web sitesine yazıcı malzemeleri ve aksesuarları için sipariş bağlantısı.

Her yazdırdığınızda **Aygıt Durumu penceresini** görmek istemiyorsanız, select the **Bunu bir daha gösterme** onay kutusunu seçin.

Yazdırma işini iptal etmek için, **Yazdırmayı iptal et**'i tıklayın.

Aygıt Durumu penceresi'ni kapatmak için **Pencereyi kapat**'ı tıklayın.

9 Bakım

- Yazıcı kartuşlarını yükleme
- Yazıcı kartuşlarını hizalama
- Yazıcı kartuşlarını otomatik olarak temizleme
- Yazıcı kartuşlarını el ile temizleme
- Sınama sayfası yazdırma
- Tahmini mürekkep düzeylerini görüntüleme
- Cilde ve giysilere bulaşan mürekkebi çıkarma
- Yazıcı kartuşlarının bakımı
- Yazıcı gövdesinin bakımı
- Yazıcı araç kutusu

9.1 Yazıcı kartuşlarını yükleme

Yazıcı kartuşları

Üç renkli yazıcı kartuşunu her zaman *soldaki* kartuş yuvası bölmesine takın.

Siyah yazıcı kartuşunu *sağ* yazıcı kartuş bölmesine takın.

Seçim numaraları

Yedek yazıcı kartuşu satın alırken, yazıcıyla gelen kullanım kılavuzundaki doğru seçim numaralarından olduğuna emin olun.

Seçim numarasını aynı zamanda değiştirdiğiniz yazıcı kartuşu üzerinde de bulabilirsiniz.



1. Seçim numarası etiketi

Yedek mürekkep modu

Yazıcı yalnızca bir yazıcı kartuşu takılıyken çalışabilir. Daha fazla bilgi için, [yedek mürekkep modu](#) sayfasına bakın.


Yükleme yönergeleri

Yazıcı kartuşunu takmak için:

1. Yazıcıyı açmak için **Güç** düğmesine basın.
2. Yazıcı kapağını açın.

Kartuş yuvası kendiliğinden yazıcının ortasındaki yerine gidecektir.

3. Yazıcı kartuşunun üzerine bastırıp kartuş yuvasından çıkarın.

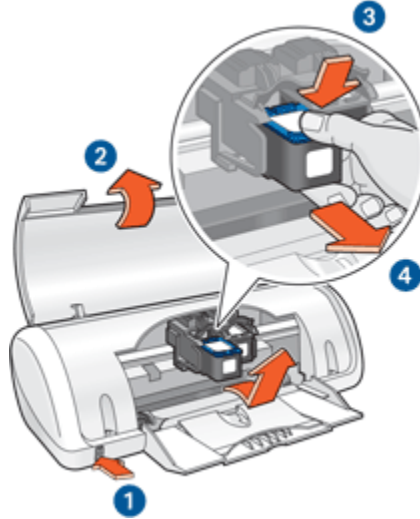


1. Güç düğmesine basın
2. Yazıcı kapağını kaldırın
3. Yazıcı kartuşunun üzerine bastırın
4. Kartuşu yuvasından çıkarın
4. Yeni kartuşu ambalajından çıkardıktan sonra üzerindeki koruyucu plastik bandı dikkatli bir biçimde çıkarın. Yazıcı kartuşunu, bakır şerit alta gelecek ve yazıcıya dönük şekilde tutun.



1. Yalnızca pembe bandı çıkarın




Dikkat: Yazıcı kartuşundaki püskürtme uçlarına veya bakır temas noktalarına dokunmayın. Bu parçalarla temas, tıkanma, mürekkeple veya elektrik bağlantılarıyla ilgili sorunlara neden olabilir. Bakır şeritleri çıkarmayın. Elektrik bağlantısı için bu şeritlerin bulunması zorunludur.

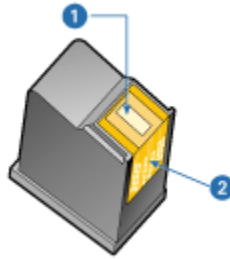

1. Mürekkep püskürtme uçları

2. Bakır bağlantı noktaları

5. Kartuşu yukarı doğru hafif bir açı ile yuvaya yerleştirin.

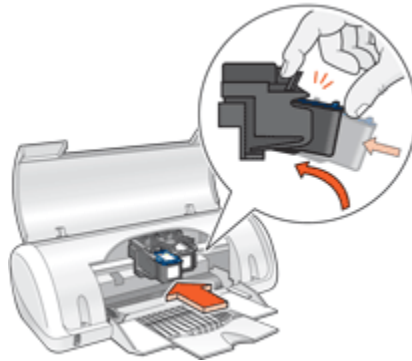

6. Kartuşu yuvanın içine doğru itin.

Kartuş düzgün biçimde yerine oturduğunda, bir tıklama sesi duyarsınız.

7. Yazıcı kapağını kapatın.

8. En uygun baskı kalitesini elde etmek için yazıcıyı [ayarlayın](#).

Yazıcı kartuşunu saklamayla ilgili bilgi için, [yazıcı kartuşunu saklama](#) sayfasına bakın.

Boş yazıcı kartuşlarını geri kazanmayla ilgili bilgi için, [yazıcı kartuşu geri dönüştürme](#) sayfasına bakın.



Uyarı: Eski ve yeni yazıcı kartuşlarını çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.

9.2 Yazıcı kartuşlarını hizalama

Yazıcı kartuşunu taktıktan sonra, iyi bir baskı kalitesi elde etmek için kartuşu ayarlamanız gerekir.

Yazıcı kartuşlarını ayarlamak için:

1. Kağıt tepsisine beyaz düz kağıt yerleştirin.
2. [Yazıcı Araç Kutusu](#)'nu açın.
3. **Yazıcıyı Hizala**'yı tıklatın.
4. **Hizala** düğmesini tıklattıktan sonra ekranda beliren adımları uygulayın.

9.3 Yazıcı kartuşlarını otomatik olarak temizleme

Yazdırdığınız sayfalarda çizgiler veya noktalar eksikse ya da mürekkep çizgileri çıkıyorsa, yazıcı kartuşlarında [mürekkep azalmış](#) ya da kartuşların temizlenmesi gerekiyor olabilir.

Yazıcı kartuşlarının mürekkebi azalmamışsa, kartuşları otomatik olarak temizlemek için aşağıdaki adımları izleyin:

1. [Yazıcı Araç Kutusu](#)'nu açın.
2. **Yazıcı Kartuşlarını Temizle** düğmesini tıklatın.
3. **Temizle** düğmesini tıklatın ve sonra ekrandaki adımları uygulayın.

Temizlikten sonra belgelerinizde hala eksik çizgiler ya da noktalar varsa, yazıcı kartuşlarınızı [değiştirin](#).



Dikkat: Yazıcı kartuşlarını sadece gerektiğinde temizleyin. Gereksiz yere yapılan temizlik mürekkep israfına ve kartuş ömrünün kısalmasına yol açacaktır.

9.4 Yazıcı kartuşlarını el ile temizleme

Yazıcı tozlu bir ortamda kullanılıyorsa, kasasının içinde bir miktar toz ve kir birikebilir. Bunlar toz, saç, halı veya giysi lifleri olabilir. Bu tip maddeler kartuşların ve kartuş yuvasının üzerinde birikirse, yazdırılan sayfalarda mürekkep çizgileri ve lekeler oluşabilir. Kartuşları ve yuvayı el ile temizleyerek yazdırılan sayfalarda mürekkep çizgilerinin baskıda çıkmasını önleyebilirsiniz.

Temizleme malzemelerini edinme

Yazıcı kartuşlarını ve yuvasını temizlemek için aşağıdaki malzemelere ihtiyacınız vardır:

- Damıtılmış su
- Pamuklu çubuklar veya kartuşlara yapışmayacak özellikte yumuşak ve lif içermeyen bez.

Temizlerken **ellerinize ve giysinize mürekkep bulaşmamasına** dikkat edin.

Temizleme hazırlığı

1. **Güç** düğmesine basarak yazıcıyı kapatın ve sonra yazıcı kapağını kaldırın. Kartuş yuvası kendiliğinden yazıcının ortasındaki yerine gidecektir.
2. Yazıcının arka tarafından elektrik kablosu bağlantısını çıkarın.
3. Yazıcı kartuşlarını çıkarak püskürtme uçları üst tarafa gelecek şekilde bir kağıdın üzerine koyun.



1. Püskürtme uçları




Dikkat: Yazıcı kartuşlarını 30 dakikadan fazla yazıcının dışında bırakmayın.

Temizleme yönergeleri

1. Pamuklu bir bezi damıtılmış suyla hafifçe nemlendirin ve bezdeki fazla suyu sıkın.
2. Birinci yazıcı kartuşunun ön yüzünü ve kenarlarını pamuklu bezle silin



Dikkat: Püskürtme ucu plakasını silmeyin. Mürekkep püskürtme uçlarıyla temas edilmesi, tıkanma, mürekkep sorunları veya elektrik bağlantısı sorunlarına neden olabilir.

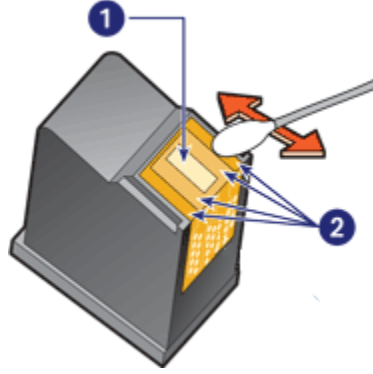


1. Püskürtme ucu plakası
2. Yazıcı kartuşunun ön yüzü ve kenarları
3. Yazıcı kartuşunun ön yüzünde ve kenarlarında lif, tüy vb. kalmamış olmasına dikkat edin.

Lif, tüy gibi maddeler varsa, 1. ve 2. adımı tekrarlayın.

4. Diğer kartuş için de 1'den 3'e kadar olan işlem adımlarını tekrarlayın.
5. Yazıcı kartuşu yuvasının alt kısmını temiz, nemli bir pamuklu bezle silin.

Kullandığınız pamuklu bezin üzerine herhangi bir mürekkep kalıntısı veya toz gelmeyene kadar bu işlemi tekrarlayın.

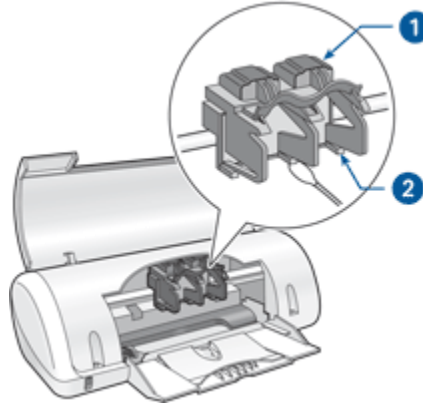

1. Yazıcı kartuşu yuvası
2. Yazıcı kartuşu yuvasının kenarları
6. Yazıcı kartuşlarını yazıcıya takın ve yazıcı kapağını kapatın.
7. Güç kablosunu yazıcının arkasına tekrar bağlayın.
8. [Sınama sayfası yazdırma](#).
9. Yazdırılan sayfalarda mürekkep çizgileri çıkmaya devam ederse, temizleme adımlarını tekrar uygulayın.

9.5 Sınama sayfası yazdırma

Sınama sayfası yazdırmak için şu adımları izleyin:

1. [Yazıcı Araç Kutusu](#)'nu açın.
2. **Sınama Sayfası Yazdır** düğmesini tıklatın ve ekrandaki yönergeleri izleyin.

9.6 Tahmini mürekkep düzeylerini görüntüleme

Yazıcıda yüklü kartuşlardaki tahmini mürekkep düzeylerini görüntülemek için aşağıdaki adımları izleyin:

1. [Yazıcı Araç Kutusu](#)'nu açın.
2. **Tahmini Mürekkep Düzeyi** sekmesini tıklatın.

9.7 Cilde ve giysilere bulaşan mürekkebi çıkarma

Cildinize ve giysilerinize bulaşan mürekkebi temizlemek için aşağıdaki adımları izleyin:

Yüzey	Çözüm
Cilt	Bölgeyi güçlü bir sabunla yıkayın.
Beyaz kumaş	Kumaşı soğuk suda çamaşır suyu kullanarak yıkayın.
Renkli kumaş	Kumaşı soğuk suda amonyak katkılı temizleme maddesi kullanarak yıkayın.



Dikkat: Mürekkebi kumaştan çıkarmak için her zaman soğuk su kullanın. Ilık veya sıcak su mürekkebin kumaşa iyice nüfuz etmesine neden olabilir.

9.8 Yazıcı kartuşlarının bakımı

Aşağıdaki öneriler HP yazıcı kartuşlarının bakımını ve tutarlı baskı kalitesi elde etmeyi sağlar:

- Tüm yazıcı kartuşlarını, kullanacağınız zamana kadar, kapalı olarak orijinal ambalajlarında saklayın. Yazıcı kartuşları oda sıcaklığında saklanmalıdır (15-35 C veya 59-95 F).
- Yazıcı kartuşunu yazıcıya takana kadar mürekkep püskürtme uçlarını kaplayan plastik bandı çıkarmayın. Yazıcı kartuşundaki plastik bant çıkarılmışsa, tekrar yerine yapıştırmaya çalışmayın. Aksi takdirde, yazıcı kartuşu zarar görür.

9.9 Yazıcı gövdesinin bakımı

Yazıcı, mürekkebi kağıda ince bir sis şeklinde verdiği için, zaman içinde yazıcının kasasında ve etrafındaki yüzeylerde mürekkep lekeleri oluşur. Lekeleri ve kurumuş mürekkebi yazıcıdan çıkarmak için yumuşak ve nemli bir bez kullanın.

Yazıcınızı temizlerken aşağıdaki ipuçlarını göz önünde bulundurun:

- Yazıcının iç tarafını temizlemeyin. Her türlü sıvı maddeyi iç kısımdan uzak tutun.
- Ev temizliğinde kullanılan malzemeler veya deterjan kesinlikle kullanmayın. Yazıcının temizliğinde bu tür bir malzeme kullanılırsa, yazıcının dış yüzeylerini yumuşak ve suyla nemlendirilmiş bir bezle silin.
- Üzerinde yazıcı kartuşu yuvasının ileri geri kaydığı destek çubuğunu yağlamayın. Yuva ileri geri hareket ederken ses çıkması normaldir.

9.10 Yazıcı araç kutusu

Yazıcı araç kutusu yazdırma performansını arttırmak için çok sayıda yararlı araç içerir.

Yazıcı araçlarını aşağıdaki görevleri gerçekleştirmek için kullanın:

HP Deskjet 3740 series yazıcı

- Yazıcı kartuşlarını temizleme
- Yazıcı kartuşlarını hizalama
- Sınama sayfası yazdırma
- Tahmini mürekkep düzeylerini görüntüleme

Araçları kullanmak için, [Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu](#)'nu açın, **Hizmetler** sekmesini tıklatın ve **Bu aygıtı servis uygula** düğmesini tıklatın.

10 Sorun giderme

- Yazıcı yazdırma yapmıyor
- Kağıt sıkışması
- Kağıt sorunları
- Baskı kalitesi düşük
- Belge yanlış yazdırılıyor
- Fotoğraflar düzgün biçimde yazdırılmıyor
- Kenarlıksız yazdırma sorunları
- Hata iletileri
- Güç ışığı yanıp sönüyor
- Belge yavaş yazdırılıyor
- Sorun yaşamaya devam ederseniz

10.1 Yazıcı yazdırma yapmıyor

Aşağıdakileri doğrulayın

- Yazıcı bir güç kaynağına bağlı durumda.
- Kablo bağlantıları sağlam.
- Yazıcı açık.
- Yazıcı kartuşları **doğru** yüklenmiş.
- Kağıt veya diğer yazdırma ortamı kağıt tepsisine doğru yüklenmiş.
- Yazıcı kapağı kapalı.
- Arka erişim kapağı takılmış.

Güç ışığını denetleyin

Güç ışığı yanıp sönüyorsa, yazıcıda bir hata olabilir.

Daha fazla bilgi için, bkz: **Güç ışığı yanıp sönüyor**.

Yazıcı kablo bağlantısını kontrol edin

Yazıcı kablosu bir USB merkezine bağlıysa, yazdırma çakışması olabilir. Sorunu çözmek için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- Yazıcının USB kablosunu doğrudan bilgisayara bağlayın.
- Yazdırırken, merkeze bağlı başka USB aygıtlarını kullanmayın.

Yazıcı açılmıyorsa

Yazıcı çok fazla miktarda güç çekiyor olabilir.

1. Elektrik prizinden güç kablosunu çıkarın.
2. Yaklaşık 10 saniye bekleyin.
3. Güç kablosunu tekrar takın.
4. Yazıcıyı açmak için **Güç** düğmesine basın.

Yazıcı yine açılmıyorsa, aşağıdakini deneyin:

- Yazıcıyı farklı bir elektrik prizine takın.
- Yazıcıyı, akım regülatörü yerine doğrudan bir elektrik prizine takın.

Yazıcı hala yazdırmıyorsa


Sorunu en iyi biçimde tanımlayan konuyu seçin:

- [Kağıt sıkışması](#)
- [Kağıt tükendi iletisi](#)


10.2 Kağıt sıkışması

Sıkışma giderilene kadar aşağıdaki adımları uygulayın.

1. Kağıt tepsisinden kağıdı çıkarın.
2. Etiket yazdırıyorsanız, etiket yazıcı içinden geçerken kağıtlardan ayrılmış herhangi bir etiket olup olmadığına bakın.
3. Arka erişim kapağını çıkarın. Kolu sağa doğru bastırarak kapağı çekin.

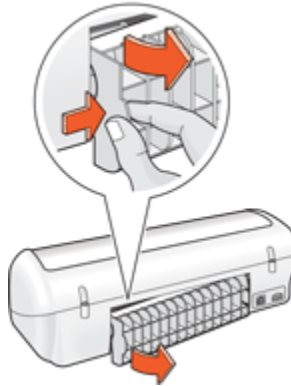

4. Sıkışan kağıtları yazıcının arkasından çıkarın ve sonra arka erişim kapağını yerine takın.

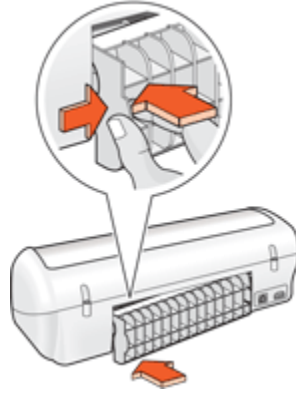

5. Kağıt tepsisine yeniden kağıt yerleştirin.
6. Belgeyi yeniden yazdırın.

10.3 Kağıt sorunları

Yazıcı aynı anda birden fazla kağıda yazdırıyor

Kağıt ağırlığı

Kağıdın ağırlığı önerilen ağırlıktan az ise, yazıcı bir defada birden fazla kağıda yazdırabilir. Önerilen ağırlıkta kağıt kullanın. Kağıt ağırlığı belirtileri için, yazıcı ile birlikte verilen başvuru kılavuzuna bakın.

Kağıt hatalı yükleniyor

Kağıt yazıcının çok arkasına doğru yüklendiyse yazıcı bir defada birden fazla kağıda yazdırma yapabilir. Kağıt tepsisine yeniden kağıt yükleyin ve kağıdı gidebildiği kadar itin.

Yazıcıda farklı türlerde kağıtlar yüklüyse, yazıcı birden çok yaprak da yazdırılabilir. Örneğin, fotoğraf kağıdı düz kağıtla karıştırılabilir. Kağıt tepsisini boşaltın ve yalnızca yazdıracağınız belge için uygun olan kağıt türünü yerleştirin.

Diğer kağıt sorunları

- Kağıt sıkışmasını çözmek için, [kağıt sıkışması](#) sayfasına bakın.
- Kağıt tükendi mesajı belirirse, [hata iletileri](#) sayfasına bakın.


10.4 Baskı kalitesi düşük

Çizgiler ve eksik satırlar

Yazdırdığınız sayfalarda çizgiler veya noktalar eksikse ya da mürekkep çizgileri çıkıyorsa, yazıcı kartuşlarında **mürekkep azalmıştır** ya da kartuşların **temizlenmesi** gerekmektedir.

Baskı soluk renkte

- Yazıcı kartuşlarında **mürekkebin azalıp** azalmadığına bakın.
Yazıcı kartuşunun mürekkebi azaldıysa, baskı kalitesi düştüğünde **yazıcı kartuşunu değiştirmeyi** deneyin.
Yazıcı kartuşunun mürekkebi azalmadıysa, **kartuşu temizlemeyi** deneyin.
- Siyah yazıcı kartuşu takılı olup olmadığına bakın.
Çıkışlarındaki siyah beyaz metin ve resimler soluk görünüyorsa, yalnızca üç renkli yazıcı kartuşuyla yazdırıyor olabilirsiniz. Gerçek bir siyah beyaz baskı çözünürlüğü elde etmek için üç renkli kartuşa ek olarak bir de siyah yazıcı kartuşu takın.
- Koruyucu plastik bandın yazıcı kartuşundan çıkarılıp çıkarılmadığına bakın.

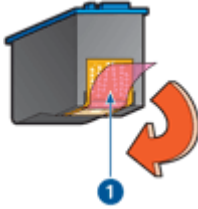

1. Plastik bant

- Daha yüksek baskı kalitesi kullanmayı deneyin.

Boş sayfalar yazdırılıyor

- Koruyucu plastik bant hala yazıcı kartuşuna takılı olabilir. Plastik bandın yazıcı kartuşundan çıkarılıp çıkarılmadığına bakın.
- Yazıcı kartuşlarında **mürekkep az** olabilir. Yazıcı kartuşunun birini ya da her ikisini de değiştirin.

10.5 Belge yanlış yazdırılıyor

Metin ve resimler hatalı hizalanmış

Çıktılarınızdaki metin ve resimler hatalı hizalanmışsa, yazıcı kartuşlarını [hizalayın](#).

Belge yazdırılırken ortalanmıyor veya yazdırılanlar eğik çıkıyor

1. Sadece tek bir türde kağıdın tepsie doğru olarak yerleştirildiğinden emin olun.
2. Kağıt kılavuzunun kağıda tam olarak dayandığından emin olun.
3. Belgeyi yeniden yazdırın.

Zarf eğik yazdırılıyor

1. Kağıt tepsisine yerleştirmeden önce zarfın kapağını içine sokun.
2. Kağıt kılavuzunun zarfa tam olarak dayandığından emin olun.
3. Zarfı yeniden yazdırın.

Belgenin bazı kısımları eksik veya yanlış yere yazdırılıyor

[Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu](#)'nu açın ve aşağıdaki seçenekleri onaylayın:

Sekme	Ayar
Temeller	Yön: Uygun yön
Kağıt/Kalite	Boyut: Uygun kağıt boyutu

Belge yeni yazdırma ayarlarını yansıtmıyor

Yazıcı varsayılan ayarları yazılım programının yazdırma ayarlarından farklı olabilir. Yazılım programında uygun yazdırma ayarlarını seçin.

10.6 Fotoğraflar düzgün biçimde yazdırılmıyor

Kağıt tepsisini kontrol edin

1. Fotoğraf kağıdının yazdırılacak yüzü aşağı gelecek biçimde kağıt tepsisine yerleştirildiğinden emin olun.
2. Kağıdı duruncaya kadar içeri doğru itin.
3. Kağıt kılavuzlarını kağıda tam olarak yaslanacak biçimde kaydırın.

Yazıcı özelliklerini kontrol edin

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu'nu açın ve aşağıdaki seçenekleri doğrulayın:

Sekme	Ayar
Kağıt/Kalite	Boyut: Uygun boyut Tür: Uygun fotoğraf kağıdı türü Baskı kalitesi: En iyi

10.7 Kenarlıksız yazdırma sorunları

- **Yazdırma Kısayolları** sekmesindeki **Kağıt boyutu** aşağı açılan listesinde belirtilen kağıt boyutu ile kağıt tepsisinde yerleştirilmiş olan kağıdın boyutlarının uyduğundan emin olun.
- **Yazdırma Kısayolları** sekmesindeki **Kağıt türü** aşağı açılan listesinden uygun kağıt türünü seçin.
- Gri tonlamalı yazdırılıyorsa, **Renk** sekmesinde **Gri tonlamalı yazdır** altında **Yüksek Kalite**'yi seçin.
- Kenarlıksız belgeleri **yedek mürekkep modu**'ndayken yazdırmayın. Her zaman yazıcıya yerleştirilmiş iki yazıcı kartuşunuz olsun.

Fotoğrafın kenarı soluk



Fotoğraf kağıdının kıvrılmadığından emin olun. Fotoğraf kağıdı kıvrıldıysa, kağıdı plastik torbaya yerleştirin ve düzelene kadar yavaşça ters yöne doğru bükün. Sorun devam ederse kıvrılmamış bir fotoğraf kağıdı kullanın.

Fotoğraf kağıdının kıvrılmasını engellemeye ilgili yönergeler için, [fotoğraf kağıdı saklama](#) sayfasına bakın.

Görüntü tam ortalanarak yazdırılmıyor



Görüntü tam ortalanarak yazdırılmıyorsa şu adımları izleyin:

1. Kağıt tepsisinden bütün kağıtları çıkarın.
2. Fotoğraf kağıdını düzgün biçimde kağıt tepsisine yerleştirin.
3. Kağıt kılavuzunun tam olarak kağıdın kenarına yaslandığını doğrulayın.

İstenmeyen bir kenarlığı olan çıktı

Aşağıdaki koşullar istenmeyen bir kenarlığın oluşmasına neden olabilir.

Küçük fotoğraf kağıdı için




Çıktıda istenmeyen bir kenarlık varsa, aşağıdaki çözümleri deneyin:

- [Yazıcı kartuşlarını hizalama](#)
- [Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu](#)'nu açın, **Kağıt/Kalite** sekmesini tıklatın ve seçili kağıt boyutunun hem fotoğrafın düzenlendiği kağıt boyutu hem de yazıcıda yerleştirilmiş kağıt boyutuyla uyduğundan emin olun.
- [Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu](#)'nu açın, **Kağıt/Kalite** sekmesini tıklatın ve **Kenarlıksız otomatik sığıdır** onay kutusunu seçin.


- Kullandığınız yazılım uygulamasının kenarlıksız yazdırmayı desteklediğini doğrulayın.

Çıkarılabilir şeritli küçük fotoğraf kağıtları için

Kenarlık çıkarılabilir şeridin altında görünüyorsa, şeridi çıkarın.

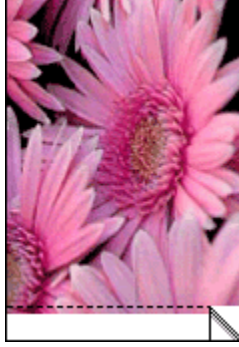

Kenarlık çıkarılabilir şeridin üstünde görünüyorsa [yazıcı kartuşlarını hizalayın](#).

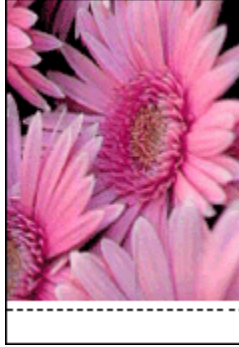

10.8 Hata iletileri

Kağıt tükendi iletilisi

Mevcut durum için gerekli adımları izleyin.

Kağıt tepsisi dolu ise

1. Aşağıdakileri doğrulayın:
 - Kağıt tepsisinde yeterince kağıt (en az on yaprak) var.
 - Kağıt tepsisi aşırı dolu değil.

- Kağıt yığını kağıt tepsisinin arkasına dayanıyor.
2. Kağıt kılavuzunu kağıtların kenarına tam olarak yaslanacak şekilde kaydırın.
 3. Yazdırmaya devam etmek için **Devam Et**'i tıklatın.

Kağıt tepsisi boş ise

1. Kağıt tepsisine kağıt yerleştirin.
2. Kağıdı gidebildiği kadar içeri itin.
3. Kağıt kılavuzunu kağıtların kenarına tam olarak yaslanacak şekilde kaydırın.
4. Yazdırmaya devam etmek için **Devam Et**'i tıklatın.

Güç ışığı yanıp sönerken bir hata iletisi görüntüleniyor

Sorunu ve çözümünü açıklayan hata iletisini okuyun.

Daha fazla bilgi için, bkz: [Güç ışığı yanıp sönüyor](#).

'USB bağlantı noktasına yazdırılırken hata oluştu' hata iletisi görüntüleniyor

Yazıcı başka bir USB aygıtından ya da USB merkezinden doğru veri alamıyor olabilir. Yazıcıyı doğrudan bilgisayarın USB bağlantı noktasına bağlayın.

'LPT1'e yazdırılırken hata oluştu' hata iletisi görüntüleniyor

Yazıcı bilgisayara USB kablosu ile bağlı, ancak kablo, yazılım yüklenmeden önce bağlanmamış olabilir.

Yazılımı kaldırın ve yeniden yükleyin.


'iki yönlü iletişim kurulamıyor' veya 'yazıcı yanıt vermiyor' hata iletisi görüntüleniyor

USB kablosu çok uzunsa, yazıcı bilgisayar ile iletişim kuramayabilir.

Bu hata iletisini alırsanız, USB kablusunun beş metreden (yaklaşık 16 feet, 5 inç) uzun olmadığından emin olun. Yazıcıyı USB hub'ına değil, doğrudan bilgisayardaki USB bağlantı noktasına bağlayın.

10.9 Güç ışığı yanıp sönüyor

- Güç ışığı **yanıyorsa**, yazıcı yazdırma yapıyor veya yazdırma işlemine hazır durumda bekliyor demektir.
- Güç ışığı **kapalıysa**, yazıcı kapalı demektir.
- Güç ışığı **yanıp sönüyorsa**, aşığı bakın.

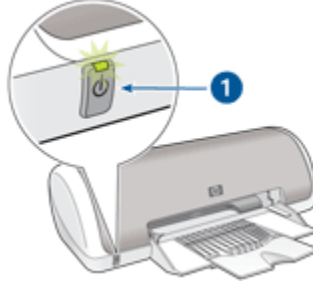

1. Güç ışığı

Yanıp sönen ışığın anlamı

Güç ışığı çeşitli nedenlerle yanıp sönebilir:

- Yazıcı kapağı açıktır.
- Yazıcıda kağıt bitmiştir.
- Yazıcıda **kağıt sıkışması** ya da yazıcı kartuşu ile ilgili bir sorun olabilir.

Hata iletisi görüntülenirse

Sorunu ve çözümünü açıklayan hata iletisini okuyun.

Hata iletisi görüntülenmezse

Yazıcı araçlarını kullanarak yazıcının durumunu kontrol edin. Araçlara erişmek için, **Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu**'nu açın, **Hizmetler** sekmesini tıklatın ve **Bu ağıta servis uygula** düğmesini tıklatın.

Yazıcı araçlarını aşağıdaki görevleri gerçekleştirmek için kullanın:

- Tahmini mürekkep miktarını görüntüleme.
- Yazıcı kartuşlarını temizleme.
- Yazıcıyı ayarlama.
- Sınama sayfası yazdırma.
- Gerekli diğer işleri gerçekleştirme.

10.10 Belge yavaş yazdırılıyor

Yazıcının çalışmasını yavaşlatan çeşitli nedenler vardır.

Birden fazla yazılım uygulaması açık durumda

Bilgisayarda, yazıcının kendi optimum hızını kullanarak yazdırma yapması için yeterli kaynak yok.

Yazıcı hızını artırmak için, yazdırma sırasında tüm kullanılmayan yazılım programlarını kapatın.

En iyi ya da maksimum dpi yazdırma modu seçili

Baskı kalitesi olarak **En iyi** ya da **Maksimum dpi** seçili olduğunda yazıcı daha yavaş yazdırır. Yazıcı hızını artırmak için, farklı bir baskı kalitesi modu seçin.

Yazıcı sürücüsü çok eski

Yüklü olan yazıcı sürücüsü eski olabilir.

Yazıcı sürücüsünü güncelleme hakkında bilgi edinmek için, www.hp.com/support adresinde HP Web sitesini ziyaret edin.

Bilgisayar, sistem gereksinimlerini karşılamıyor

Yazıcınızda yeterli RAM ya da sabit diskinizde yeterince boş alan yoksa, yazıcı işlem süresi uzar.

1. Bilgisayardaki sabit disk alanının, RAM ve işlemci hızının, sistem gereksinimlerine uyup uymadığına bakın.
Sistem gereksinimleri için, yazıcı ile birlikte verilen başvuru kılavuzuna bakın.
2. Gereksiz dosyaları silerek sabit diskte yer açın.

Yazıcı yedek mürekkep modunda

Yazıcı **yedek mürekkep modunda** ise daha yavaş yazdırır.

Yazdırma hızını artırmak için, yazıcınızda iki kartuş kullanın.

10.11 Sorun yaşamaya devam ederseniz

Sorun giderme konularını inceledikten sonra sorun yaşamaya devam ediyorsanız, bilgisayarınızı kapatıp yeniden başlatın.

Bilgisayarınızı yeniden başlattıktan sonra sorun yaşamaya devam ederseniz, www.hp.com/support adresinden HP müşteri desteğine başvurun.

11 Malzemeler

- Kağıt
- USB kabloları
- Yazıcı kartuşları

Not: Malzemelerin ve aksesuarların kullanılabilirliği ülkeye/bölgeye göre değişir.

11.1 Kağıt malzemeleri

Bu liste değişebilir. Güncelleştirilmiş bir liste için, www.hp.com/support adresinde HP müşteri desteğine başvurun.

Not: Malzemelerin kullanılabilirliği ülkeye/bölgeye göre değişir.

HP Parlak Beyaz Inkjet Kağıdı

HPB250 Letter, 250 sayfa

HPB1124 Letter, 500 sayfa

C5977B A4, 250 sayfa

C1825A A4, 500 sayfa (Avrupa/Asya)

HP Premium Kağıdı

51634Y Letter, 200 sayfa

51634Z A4, 200 sayfa

HP Broşür ve El İlanı Kağıdı, Mat

C5445A Letter, 100 sayfa

HP Broşür ve El İlanı Kağıdı, Mat

C6817A Letter, 50 sayfa

C6818A A4, 50 sayfa

HP Üç Katlı Broşür Kağıdı, Parlak

C7020A Letter, 100 sayfa

Q2525A A4, 50 sayfa

HP Üç Katlı Broşür Kağıdı, Mat

Q5543A Letter, 100 sayfa

HP Premium Inkjet Asetat Film

C3828A Letter, 20 sayfa

C3828A Letter, 50 sayfa

C3832A A4, 20 sayfa

C3832A A4, 50 sayfa

HP Premium Plus Fotoğraf Kağıdı, Parlak

Q2502A 4x6 inç, 60 sayfa (ABD.)

Q2502A 4x6 inç, 60 sayfa (Canada)

Q2503A 10x15 cm, 20 sayfa (Avrupa)

Q2503A 10x15 cm, 20 sayfa (Asya Pasifik)

C6817A Letter, 20 sayfa (ABD)

Q1785A Letter, 50 sayfa (ABD)

Q5493A Letter, 100 sayfa (ABD)

C6831AC Letter, 20 sayfa (Kanada)

C6832A A4, 20 sayfa (Avrupa)

Q1786A A4, 50 sayfa (Avrupa)

Q1951A A4, 20 sayfa (Asya Pasifik)

Q1933A A4, 20 sayfa (Japonya)

HP Premium Plus Fotoğraf Kağıdı (çıkarılabilir şeritli)

Q1977A 4x6 inç, 20 sayfa (ABD)

Q1978A 4x6 inç, 60 sayfa (ABD)

Q5431A 4x6 inç, 100 sayfa (ABD)

Q1977AC 4x6 inç, 20 sayfa (Kanada)

Q1978AC 4x6 inç, 60 sayfa (Kanada)

Q1979A 10x15 cm, 20 sayfa (Avrupa)

Q1980A 10x15 cm, 60 sayfa (Avrupa)

Q1952A 10x15 cm, 20 sayfa (Asya Pasifik)

HP Deskjet 3740 series yazıcı

Q1935A 10x15 cm, 20 sayfa (Japonya)

HP Premium Plus Fotoğraf Kağıdı, Mat

Q2506A 4x6 inç, 60 sayfa (ABD)

Q2507A 10x15 cm, 20 sayfa (Avrupa)

Q2508A 10x15 cm, 60 sayfa (Avrupa)

C6950A Letter 20 sayfa (ABD)

Q5450A Letter, 50 sayfa (ABD)

C6950AC Letter, 20 sayfa (Kanada)

C6951A A4, 20 sayfa (Avrupa)

Q1934A A4, 20 sayfa (Japonya)

HP Fotoğraf Kağıdı, Parlak (çıkarılabilir şeritli)

C7890A 4x6 inç, 20 sayfa (Kuzey Amerika)

C7893A 4x6 inç, 60 sayfa (Kuzey Amerika)

Q7891A 10x15 cm, 20 sayfa (Avrupa)

Q7891A 10x15 cm, 60 sayfa (Avrupa)

HP Fotoğraf Kağıdı, Parlak

C1846A Letter, 25 sayfa (ABD)

C7896A Letter, 50 sayfa (ABD)

Q5437A A4, 25 sayfa (Avrupa)

Q7897A A4, 50 sayfa (Avrupa)

C6765A A4, 20 sayfa (Asya Pasifik)

C7898A A4, 20 sayfa (Japonya)

HP Premium Fotoğraf Kağıdı, Parlak

Q5477A 4x6 inç, 60 sayfa (ABD)

Q5477A 5x7 inç, 20 sayfa (ABD)

Q5479A 10x15 cm, 20 sayfa (Avrupa)

Q5480A 13x18 cm, 20 sayfa (Avrupa)

C6039A Letter, 15 sayfa (ABD)

C6979A Letter, 50 sayfa (ABD)

HP Deskjet 3740 series yazıcı

Q5494A Letter, 100 sayfa (ABD)

Q5447A Letter, 120 sayfa (ABD)

C6039AC Letter, 15 sayfa (Kanada)

C6979AC Letter, 50 sayfa (Kanada)

Q2519A A4, 20 sayfa (Avrupa)

C7040A A4, 50 sayfa (Avrupa)

HP Premium Fotoğraf Kağıdı, Parlak (çıkarılabilir şeritli)

Q1988A 4x6 inç, 20 sayfa (ABD)

Q1989A 4x6 inç, 60 sayfa (ABD)

Q1990A 4x6 inç, 100 sayfa (ABD)

Q1988AC 4x6 inç, 20 sayfa (Kanada)

Q1989AC 4x6 inç, 60 sayfa (Kanada)

Q1991A 10x15 cm, 20 sayfa (Avrupa)

Q1992A 10x15 cm, 60 sayfa (Avrupa)

HP Premium Fotoğraf Kağıdı, Mat (çıkarılabilir şeritli)

Q5435A 4x6 inç, 60 sayfa (ABD)

Q5436A 10x15 cm, 20 sayfa (Avrupa)

HP Premium Fotoğraf Kağıdı, Mat

Q1993A Letter, 15 sayfa (ABD)

Q1994A Letter, 50 sayfa (ABD)

Q5433A A4, 20 sayfa (Avrupa)

C5434A A4, 50 sayfa (Avrupa)

HP Premium Çok Parlak Film

Q1973A Letter, 20 sayfa (ABD)

C3836A Letter, 50 sayfa (ABD)

C3836AC Letter, 50 sayfa (Kanada)

Q1981A Letter, 20 sayfa (Avrupa)

C3837A Letter, 50 sayfa (Avrupa)

Q1958A A4, 10 sayfa (Japonya)

HP Gündelik Fotoğraf Kağıdı, Yarı Parlak (çıkarılabilir şeritli)

Q5440A 4x6 inç, 100 sayfa (ABD)

Q5440AC 4x6 inç, 100 sayfa (Kanada)

Q5441A 10x15 cm, 100 sayfa (Avrupa)

Q5442A 10x15 cm, 100 sayfa (Asya Pasifik)

HP Gündelik Fotoğraf Kağıdı, Yarı Parlak

Q5498A Letter, 25 sayfa (ABD)

Q2509A Letter, 100 sayfa (ABD)

Q2509AC Letter, 100 sayfa (Kanada)

Q5451A A4, 25 sayfa (Avrupa)

Q2510A A4, 100 sayfa (Avrupa)

Q2511A A4, 100 sayfa (Asya Pasifik)

HP Advanced Fotoğraf Kağıdı, Parlak

Q5461A 4x6 inç, 60 sayfa (ABD)

Q5454A Letter, 25 sayfa (ABD)

Q5510A Letter, 50 sayfa (ABD)

HP Advanced Fotoğraf Kağıdı, Parlak (çıkarılabilir şeritli)

Q5508A 4x6 inç, 20 sayfa (ABD)

Q5509A 4x6 inç, 60 sayfa (ABD)

HP Mat Tebrik Kartı, Beyaz, Dörde Katlanan

C6042A A4, 20 sayfa (Avrupa)

HP Mat Tebrik Kartı, Beyaz, Ortadan Katlamalı

C7018A Letter, 20 sayfa (ABD)

HP Fotoğraf Tebrik Kartı, Ortadan Katlamalı

C6044A Letter, 10 sayfa (ABD)

C6045A A4, 10 sayfa (Avrupa)

HP Dokulu Tebrik Kartı, Beyaz, Ortadan Katlamalı

C6828A 20 sayfa

HP Dokulu Tebrik Kartı, Krem, Ortadan Katlamalı

C6829A 20 sayfa

HP Dokulu Tebrik Kartı, Beyaz, Ortadan Katlamalı

C7019A 20 sayfa

HP Keten Tebrik Kartı, Beyaz, Ortadan Katlamalı

C1788A 20 sayfa

HP Keten Tebrik Kartı, Fildişi, Ortadan Katlamalı

C1787A 20 sayfa

HP Ütüyle Aktarma (beyaz kumaşlar için)

C6049A Letter, 12 sayfa (ABD)

C6050A A4, 12 sayfa (Avrupa)

C6055A A4, 12 sayfa (Asya Pasifik)

C7917A A4, 12 sayfa (Japonya)

Koyu Renkli Kumaşlar için HP Ütüyle Aktarma

C1974A 6 sayfa

HP Mat Fotoğraf ve Proje Kağıdı

Q5499A Letter, 50 küme

11.2 USB kabloları

Not: Malzemelerin kullanılabilirliği ülkeye/bölgeye göre değişir.

C6518A HP USB A-B 2M kablosu

12 Belirtilimler

- Yazıcı belirtilimleri
- Çevre beyanı
- Yazıcı kartuşu geri dönüşümü

12.1 Yazıcı belirtilimleri

Aşağıdaki bilgileri de içeren yazıcı belirtilimlerinin tamamı için yazıcınızla birlikte gelen başvuru kılavuzuna bakın:

- Yazıcınızla kullanılabilen kağıt türleri,boyutları ve diğer yazdırma ortamları
- Yazdırma hızı ve çözünürlükler
- Güç gereksinimleri

12.2 Çevre beyanı

Hewlett-Packard, ofis ortamlarında ve yazıcıların üretildiği, sevkiyatlarının yapıldığı ve kullanıldığı yerlerde meydana gelebilecek olumsuz etkileri en aza indirmek amacıyla Deskjet yazıcıların tasarımlarını sürekli olarak geliştirmektedir.

Parçalara ayırma ve imha etme

Kağıt kullanımı: Bu donatım geri dönüştürülmüş kağıt kullanımı için uygundur (EN 12281:2002 ile uyumlu olarak).

Geri dönüştürülmüş kağıt: Bu yazıcının belgelerinin basımında geri dönüştürülmüş kağıt kullanılmıştır.

Ozon: Hewlett-Packard üretim işlemlerinde CFC gazları gibi ozon tabakasına zarar veren kimyasal maddeler kullanılmamaktadır.

Geri dönüştürme

Bu yazıcının tasarımı geri dönüştürmeye uygundur. Yazıcının güvenli bir şekilde işlevlerini yerine getirerek çalışması sağlanırken, olabildiğince az malzeme kullanılmıştır. Birbirine benzemeyen malzemeler kolaylıkla birbirinden ayrılacak şekilde tasarlanmıştır. Malzemeleri birbirine bağlayan parçalar ve diğer bağlantıların yeri kolayca bulunabilir, erişilebilir ve en bilinen aletler kullanılarak çıkarılabilir. Önemli parçalar, kolayca çıkarılıp onarılabilmeleri için, kolayca erişilecek biçimde tasarlanmıştır.

Yazıcı ambalajı: Bu yazıcının ambalajında kullanılan malzemeler en düşük maliyetle en yüksek korumayı sağlayan, çevre üzerindeki olumsuz etkiyi en aza indiren ve kolayca geri dönüştürülebilen malzemelerdir. HP Deskjet yazıcının sade tasarımı, ambalaj malzemelerinde tasarruf sağlarken, olası ürün hasarlarının en aza indirgenmesine de katkıda bulunmaktadır.

Plastik parçalar: Tüm önemli plastik malzemeler ve parçalar uluslararası standartlara uygun olarak işaretlenmiştir. Bu yazıcının içinde ve kasasında kullanılan plastik parçaların tamamı teknik olarak geri dönüştürülebilir özelliktedir ve hepsinde tek polimer kullanılmıştır.

Ürünün ömrünü uzatma: HP Deskjet yazıcınızın uzun süre kullanılmasını sağlamak için HP aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

- **Uzatılmış garanti:** Ayrıntıları, yazıcınız ile birlikte verilen başvuru kılavuzunda bulabilirsiniz.
- **Ürünün geri alınması:** Bu üründen artık yararlanamadığınız zaman, HP'ye geri vermek için adresini ziyaret edin. Boş yazıcı kartuşlarını HP'ye geri vermek için, bkz: [yazıcı kartuşu geri dönüşümü](#).

Not: Uzatılmış garanti ve ürünün geri alınması seçenekleri tüm ülkelerde/bölgelerde kullanılmaz.

Enerji tüketimi

Yazıcı bekleme modunda iken enerji tüketimi: Enerji tüketimi özellikleri için başvuru kılavuzuna bakın.

Yazıcı kapalı modda iken enerji tüketimi: Yazıcı kapalıyken çok düşük miktarda enerji tüketmeye devam eder. Bu enerji tüketimini engellemek için yazıcıyı kapattıktan sonra, cihazın fişini elektrik prizinden çekin.

12.3 Yazıcı kartuşu geri dönüşümü

Orijinal HP kartuşlarını geri döndürmek isteyen müşteriler, mürekkep püskürtmeli kartuşlar için HP'nin Planet Partner's Program'ına katılabilir. HP bu programı dünyadaki diğer tüm mürekkep püskürtmeli kartuş üreticilerinden daha çok sayıda ülkede/bölgede uygulamaktadır. Bu program, kullanım sürelerini tamamlayan ürünler için çevresel güvenli bir çözüm olarak HP müşterilerine sunulan ücretsiz bir hizmettir.

Katılmak için, HP Web sitesinde aşağıdaki adreste bulunan yönergeleri izleyin: www.hp.com/recycle. Bu hizmet tüm ülkelerde/bölgelerde kullanılamaz. Müşterilere adları, telefon numaraları ve adresleri sorulabilir.

HP'nin benzersiz geri dönüştürme programı çeşitli maddelerin neden olduğu çevre kirliliği konusunda oldukça hassastır. Bu nedenle, başka üreticilerin kartuşları kabul edilmez ve geri dönüştürülmez. Geri dönüştürme işlemlerinin sonunda elde edilen malzemeler yeni ürünlerin yapımında kullanılır ve HP bu malzeme bileşenlerinin uygunluğundan emin olmalıdır. Bunu sağlamak için, yalnızca HP ürünü olan kartuşlar geri dönüştürme işlemlerine dahil edilir. Bu program, yeniden doldurulmuş kartuşları kapsamaz.

Gönderilen kullanılmış kartuşlar yeni ürünlerin yapımında kullanılmak üzere hammadde haline getirilerek diğer endüstrilerde kullanılırlar. Geri dönüştürülmüş HP kartuşu malzemelerinden yapılan ürünler arasında otomobil parçaları, mikroçip üretim işlemlerinde kullanılan tepsiler, bakır kablolar, çelik tablalar ve elektronikte kullanılan değerli maddeler sayılabilir. Modeline bağlı olarak, HP kartuşların ağırlık olarak yaklaşık %65'ini geri dönüştürebilmektedir. Geri dönüştürülemeyen parçalar (mürekkep, köpük, bileşik parçalar vb.) çevreye zarar vermeyecek bir biçimde yok edilir.

13 Notlar

- [Bildirimler ve onaylar](#)
- [Terimler ve standartlar](#)

13.1 Bildirimler ve onaylar

Hewlett-Packard company bildirimleri

Telif haklarının izin verdiği durumlar dışında, önceden verilmiş yazılı izin olmaksızın bu belgenin çoğaltılması, uyarlanması veya başka bir dile çevrilmesi yasaktır.

Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

HP ürün ve hizmetlerine ilişkin garantiler söz konusu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti beyanlarında yer alanlardan ibarettir. Bu belge içindeki hiçbir şey ek bir garanti oluşturduğu şeklinde yorumlanmamalıdır. HP bu belgede bulunan hiçbir teknik ya da yayıncıya ait hata veya eksiklikten sorumlu tutulamaz.

Onaylar

Microsoft, MS, MS-DOS ve Windows Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır.

TrueType; Apple Computer, Inc.'nin ABD ticari markasıdır.

Adobe, AdobeRGB ve Acrobat; Adobe Systems Incorporated kuruluşunun ticari markalarıdır.

© 2004 Telif Hakkı Hewlett-Packard Development Company, L.P.

13.2 Terimler ve standartlar

Bu kullanıcı kılavuzunda aşağıdaki terim ve standartlar kullanılmıştır.

Terimler

HP Deskjet yazıcı aynı zamanda **HP yazıcı** ya da **yazıcı** olarak adlandırılmıştır.

Uyarı, ikaz ve notlar

Dikkat HP Deskjet ya da diğer ekipman için olası tehlikeleri gösterir. Örneğin:



Dikkat: Yazıcı kartuşundaki püskürtme uçlarına veya bakır temas noktalarına dokunmayın. Bu parçalarla temas, tıkanma, mürekkeple veya elektrik bağlantılarıyla ilgili sorunlara neden olabilir.

Uyarı ifadesi; size veya başkalarına zarar gelebileceğini belirtir. Örneğin:



Uyarı: Eski ve yeni yazıcı kartuşlarını çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.

Not ek bilgi sağlandığını gösterir. Örneğin:

Not: Mükemmel sonuçlar elde etmek için, HP ürünleri kullanın.